TEC TOY
SUNMI

TEC TOY S.A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(SAC) (11) 3018-8080
atendimento@tectoy.com.br


Conheça a lista completa das Assistências
Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC TecToy
www.tectoy.com.br




TEC TOY SUNMI T2 MINI

MANUAL DE INSTRUÇÃO
L1323


Guia para instalação rápida

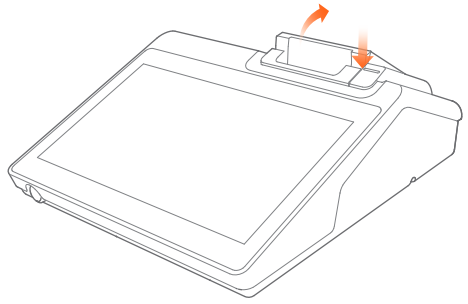


1 Pressionar a aba ao lado da tampa para abrir a tampa da impressora;

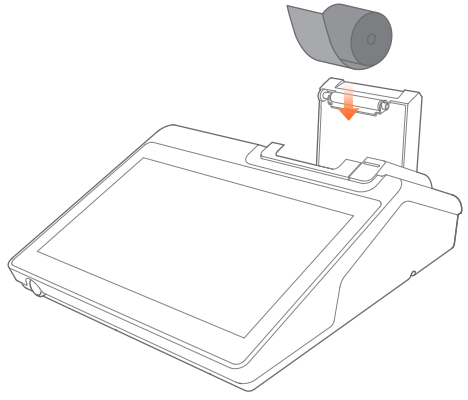

2 Instalar a bobina térmica no compartimento da impressora;

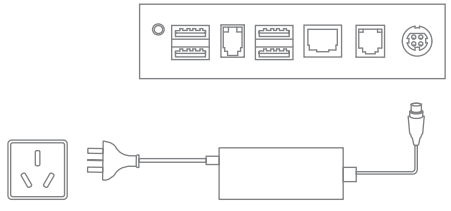

3 Conectar a fonte de alimentação;

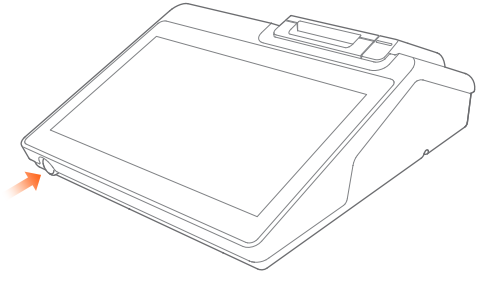

4 Pressionar a tecla liga/desliga para ligar o produto.

Para configurar o produto é preciso conexão com a Internet.

1 Pressione a tecla liga/desliga para ligar o produto. A tela de inicialização apresentará duas opções de conexão de rede:

2 Configurações de Wi-Fi

- Clique no Botão "Settings" e abra a WLAN para entrar na interface de WLAN-Searching (pesquisa de WLAN). Aguarde a lista de pontos de acesso WLAN disponíveis.
- Clique na WLAN correspondente. Para uma rede criptografada será preciso inserir a senha.

3 Configurações de LAN.

Como baixar e usar APPs (Aplicativos)


Aplicativos relevantes podem ser baixados quando a rede estiver conectada. Abra o "App Market", pesquise e baixe o aplicativo desejado para concluir a instalação.

Para consultar informações detalhadas do software acima selecione: "Settings -> Application", e selecione o software correspondente;
Para desinstalar o aplicativo selecione: "Settings -> Application -> Application Management -> Uninstall", ou pressione e segure o ícone do aplicativo, arrastando-o para a lixeira.


Para obter mais ajuda, por favor consulte o "Help App" (Aplicativo de Ajuda) localizado dentro do dispositivo.

Guia Rápido

Apresentação do produto

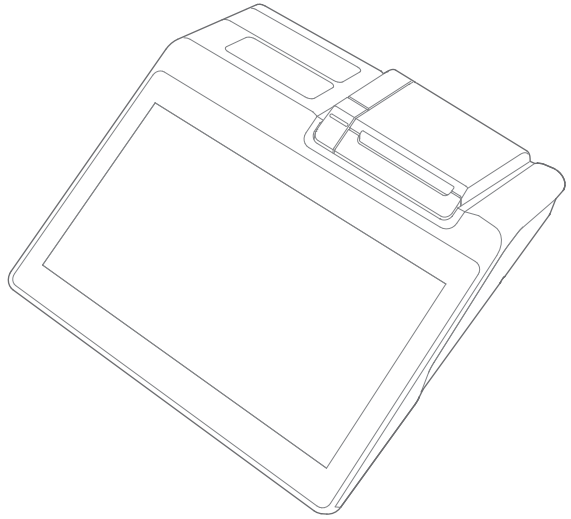

Versão com impressora térmica de 80mm
(L1323)

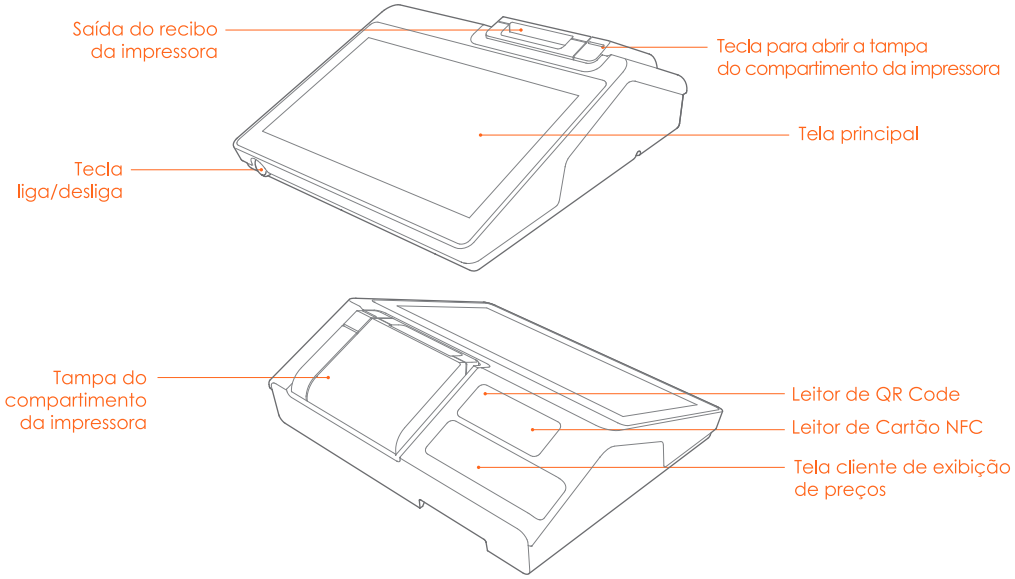

Saída do recibo da impressora

Usado para imprimir recibos quando o produto está ligado e em processo de impressão.

Tecla liga/desliga

Quando o produto estiver desligado, pressionar a Tecla para ligar o produto;

Quando estiver em uso, pressionar a Tecla por 2 a 3 segundos para desligar o produto;

Quando estiver ligado, pressionar a Tecla por 11 segundos para desligar.

Tecla para abrir a tampa do compartimento da impressora

Usado para abrir a tampa da impressora e trocar a bobina.

Tela Principal

Tela sensível ao toque, usada pelo operador.

Leitor de QR Code


O leitor de "QR Code" é usada pelos usuários para digitalizar o código "QR Code" para pagamento. A função de digitalização de código "QR Code" é opcional. De acordo com a configuração do produto, esta função pode não estar disponível.

Leitor de Cartão NFC

É usado para detectar o cartão M1. O NFC é opcional, e de acordo com a configuração do produto esta função pode não estar disponível.

Tela cliente de exibição de preços

Usado para exibir as informações de preço para o cliente.

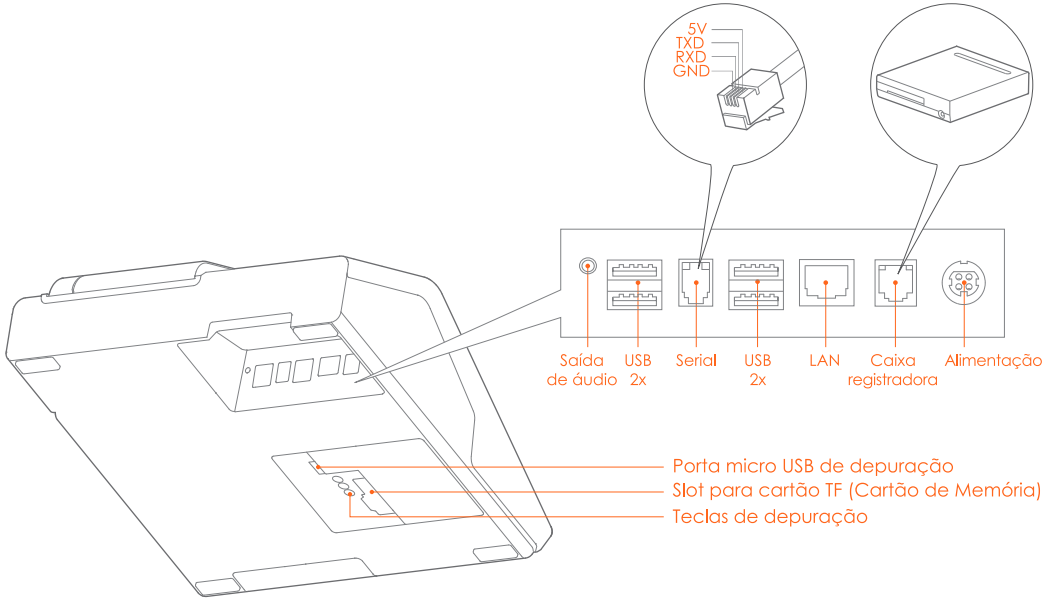

Conexão da caixa registradora

É utilizada como sinal para abertura da gaveta de uma caixa registradora, com um impulso elétrico de 120ms. Deve ser utilizada apenas em caixas registradoras que suportem 24V/1A. Atenção: Caixas registradoras de 12V podem ser danificadas se conectadas ao T2 MINI.


Porta Micro USB de depuração e Botões de depuração


Eles são usados para o desenvolvimento de aplicativos e depurarão do sistema operacional.

Slot para Cartão TF (Cartão de Memória)

É usado para expansão de memória externa com cartão micro SD.

Instrução para instalação da bobina

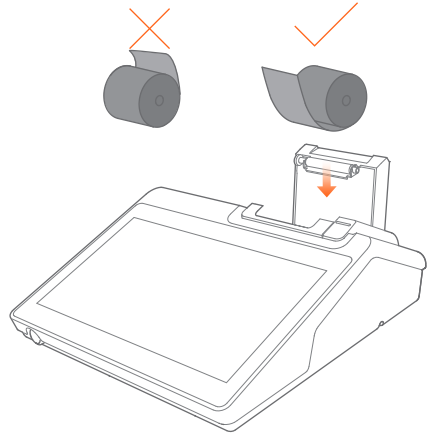

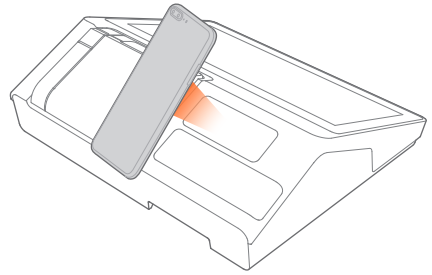

Descrição do papel

Utilize bobina térmica com largura de 79 ± 0,5 mm x Ø 60 mm.

Digitalização do "QR Code" pelo celular

Esta função pode ser utilizada para reconhecer o código de pagamento gerado por um celular.

Solução de problemas

Problemas	Soluções
Não funciona	• Pressione a tecla liga/desliga por 11 segundos para desligar. Na sequência, aperte novamente a tecla para ligar.
Impressora não imprime	• Certifique-se que a tampa da impressora está fechada corretamente; • A seguir, verifique se a bobina não está enroscada.
Recibo impresso em branco	• Verifique se a bobina foi instalada com a face do papel correta; • Confira se o papel da bobina acabou.
Recibo com impressão borrada	• Verifique se a cabeça térmica da impressora está limpa. Se estiver com alguma sujeira, limpe-a com um cotonete ou algodão com álcool isopropílico; • Utilize bobina térmica de boa qualidade para evitar impressões ruins, devido à má qualidade da bobina.

Especificações técnicas T2 MINI

Sistema Operacional	Android 7.1 SUNMI Sistema Operacional (seguro)
Processador	Qualcomm Snapdragon com Oito-Núcleos (Octa-Core)
Memória	2GB RAM + 16GB ROM
Tela	Tela principal de 11,6 polegadas, resolução FHD 1920 x 1080
Tela sensível ao toque	Tela multitoque capacitiva G + G
Tela do cliente	FSTN, 128 x 40 pontos
Impressora	Impressora térmica 80mm, com corte automático e velocidade de impressão de 160mm/s. Utiliza bobina com diâmetro máximo de 60mm
Redes Móveis	2G, 3G e 4G
Wi-Fi	2.4G, suporte IEEE 802.11 b / g / n
Bluetooth	Suporte Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0, suporte BLE
Leitor de QR code	Suporta apenas código "QR Code" de telefone celular
NFC	Apenas cartões M1 são suportados
Teclas	Tecla (Liga/Desliga), +- Tecla de aumentar / diminuir o volume
Alto-falante	Potência: 1,2W
Slot de cartão SIM	1 x SIM card
Cartão de memória externa	Suporta Micro SD (TF), máximo 64GB
Interface externa	4x portas USB Tipo A / 1x porta serial RJ11 / 1x porta caixa registradora RJ12 1x porta LAN RJ45 / 1x porta P2 de saída de áudio (conector de fone de ouvido) 1x porta para fonte de alimentação / 1x porta Micro USB de depuração
Alimentação	Entrada: AC 100V ~ 240V / 1,7A Saída: DC 24V / 2,5A
Dimensões	290mm x 290mm x 100mm
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho: -10°C ~ 55°C Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C

Tabela de substâncias tóxicas ou perigosas presentes no produto

Nome das Partes	Substâncias ou elementos tóxicos e perigosos					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VII)	(PBB)	(PBDE)
Componente da placa de circuito	×	○	○	○	○	○
Componente da embalagem	○	○	○	○	○	○

O: indica que o conteúdo de substâncias tóxicas e perigosas, em todos os materiais homogêneos desta parte, está abaixo do limite especificado em SJ/ T 11363-2006.

X: indica que o conteúdo de substâncias tóxicas e perigosas é superior ao limite especificado em SJ / T 11363-2006 em pelo menos um material homogêneo desta parte; entretanto, a razão pela qual a substância tóxica daquela parte excede o limite é que não há material aplicável para substituí-la atualmente.

Os produtos que atingem ou excedem sua vida útil devem ser reciclados de acordo com os "Regulamentos sobre Controle e Gestão de Produtos de Informação Eletrônica" e não devem ser descartados no lixo comum.

Conteúdo da embalagem

- ☑ 1x Produto T2 MINI
- ☑ 1x Manual de instrução
- ☑ 1x Fonte de Alimentação
- ☑ 1x Bobina de papel térmico

Pontos de atenção

Aviso de segurança

- É proibido o uso do produto em qualquer local com gases potencialmente explosivos;
- Apenas profissionais autorizados podem executar serviços de manutenção no produto ou acessórios;
- A fonte de alimentação deve ser instalada em locais que não obstruam a ventilação natural;
- A temperatura de operação do produto é estabelecida entre 0°C à 40°C.

Recomendações

- Não use o produto próximo à água ou em ambiente úmido. Evite que líquidos caiam no interior do terminal;
- Não use o produto em ambientes extremamente frios ou quentes, como por exemplo, próximo à fornos;
- Evite impactos mecânicos ao produto;
- Use o produto em ambiente limpo e sem poeira tanto quanto possível e evite que pequenos objetos caiam sobre ou no interior do produto;
- Não use o produto perto de instalações/ equipamentos médicos sem permissão.

Instruções Importantes de Segurança

- Evite instalar ou utilizar durante tempestades elétricas, pois existe o risco de receber descarga atmosférica que pode danificar o produto;
- Desconectar imediatamente o produto da rede de energia elétrica ao perceber superaquecimento ou qualquer outro sinal semelhante;
- Não toque na cabeça de impressão da bobina da impressora!

A TEC TOY SUNMI não se responsabiliza por:

- Danos causados pelo uso em desacordo com este Guia do Usuário;
- Danos ou problemas causados pela utilização de Itens Consumíveis (produtos que não são os inicialmente fornecidos ou reconhecidos pela empresa);
- Danos ou problemas causados por modificações implantadas por terceiros não autorizados pela empresa.

Aviso Legal

A empresa reserva-se ao direito de revisar este "Guia do Usuário" sem prévio aviso.

Modelo: **L1323**

Este equipamento não têm direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

09724-21-10446

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br