


Instrucciones de montaje Installation instructions


NORMALIT

Hat

- EH...=Ø200-225
- EHI...=Ø210-225
- EHM...=Ø135-150
- EHMQ...=Ø135-140
- EHP=Ø100

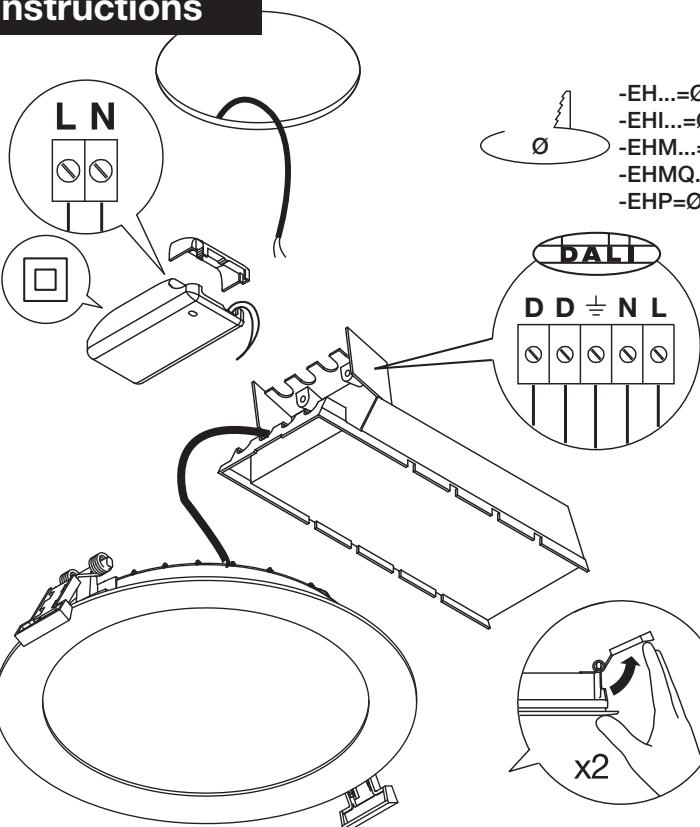

⚠ No cubrir
Do not cover

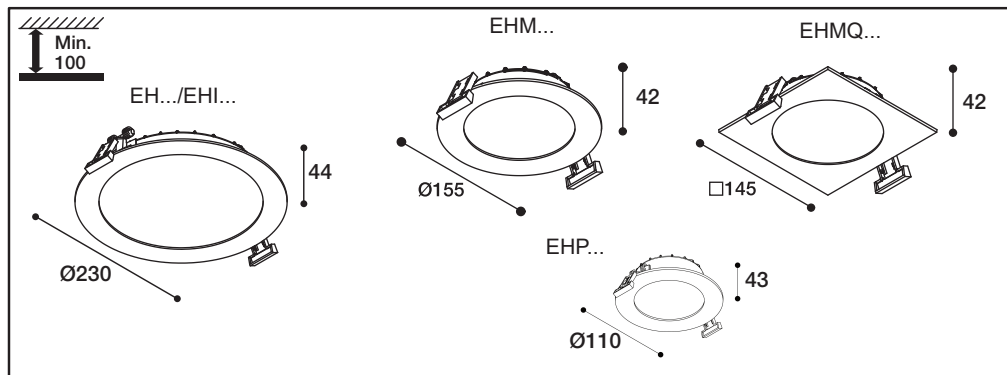

* Consultar certificados
* Check available certificates

ATENCIÓN: Desconectar el aparato antes de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento.
Lampara no reemplazable por el usuario.

WARNING: Switch-off the power supply before carrying out any maintenance operation.
-Lamp not replaceable by user.

ETIMONEH



NormaGrup Technology S.A.
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 12
33428 Llanera - Asturias (España)
normalit@normalit.com / www.normalit.com