688 PCS

Parts list

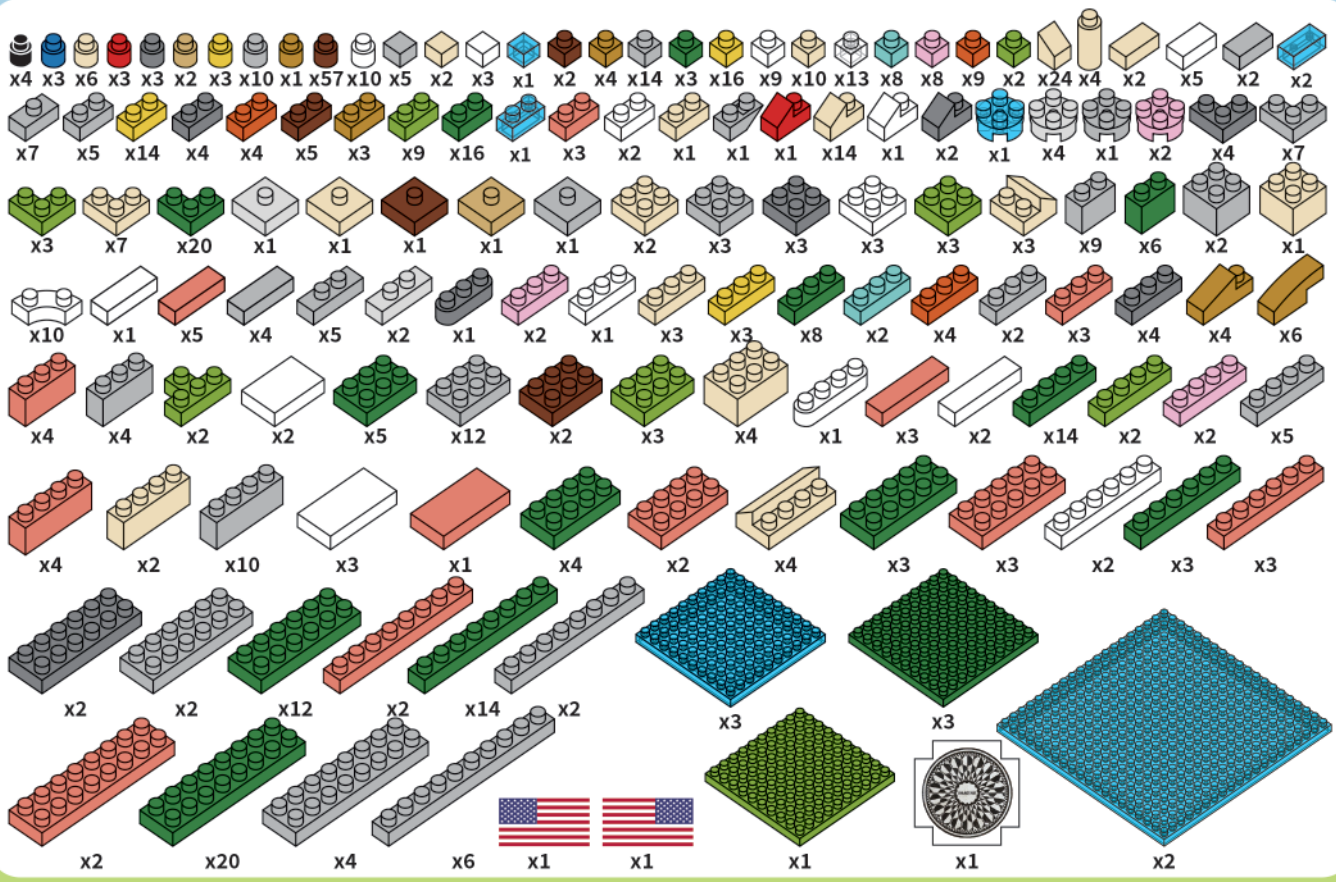

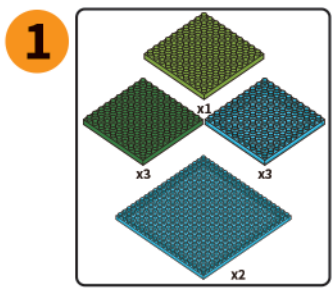

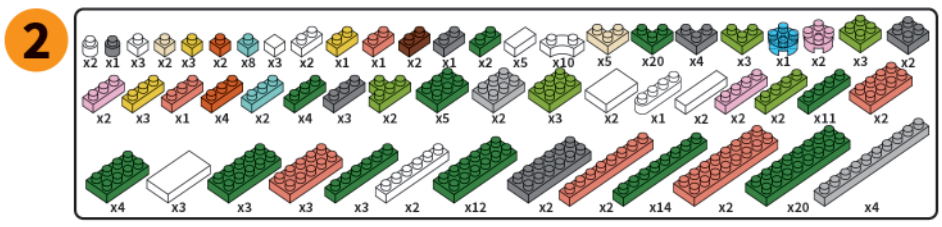

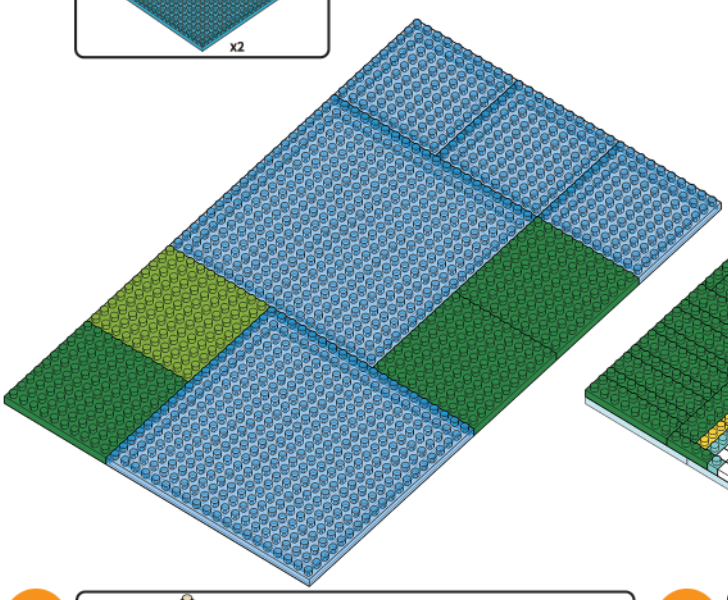

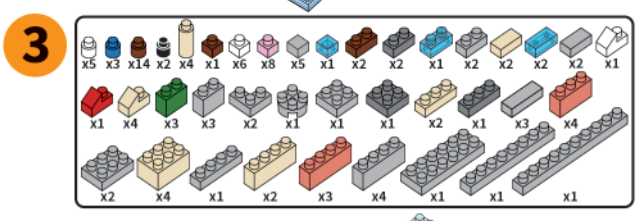

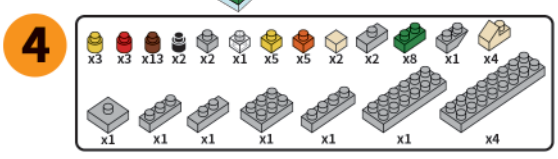

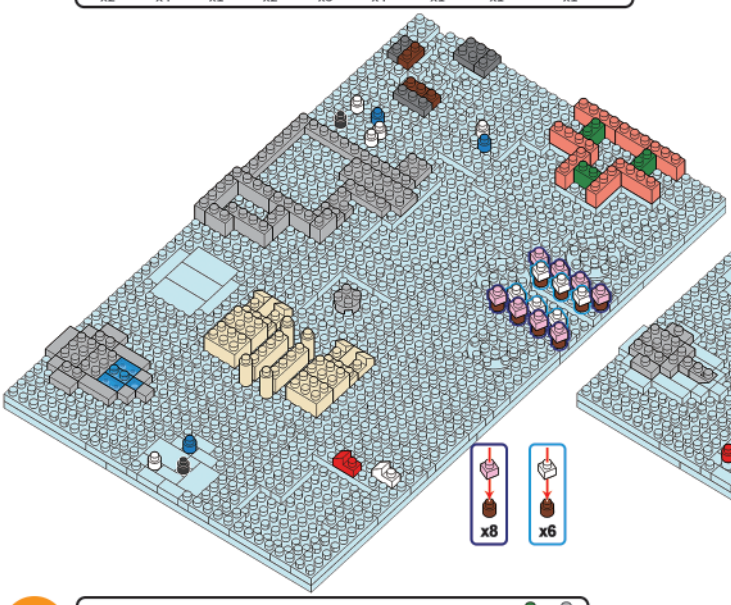

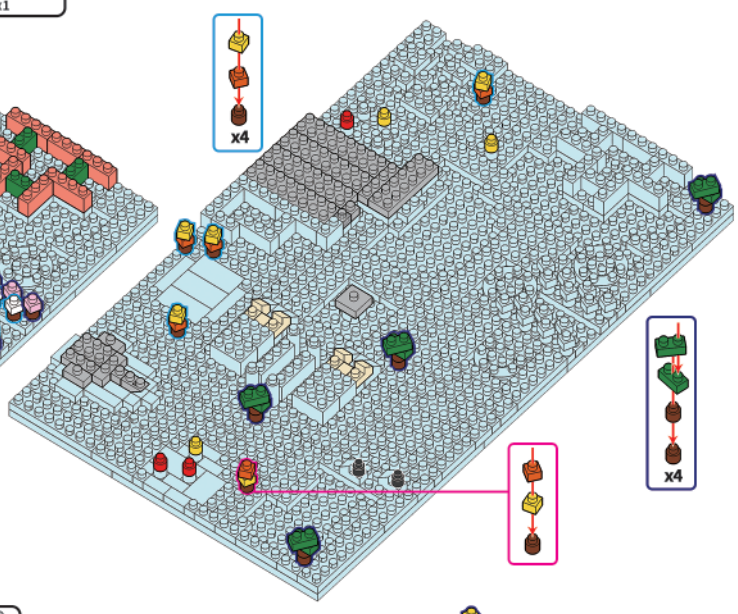

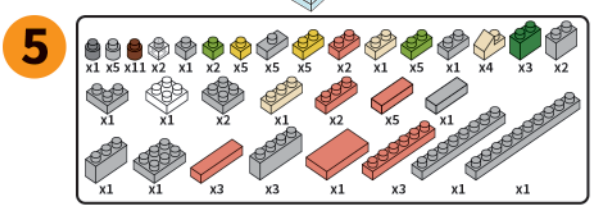

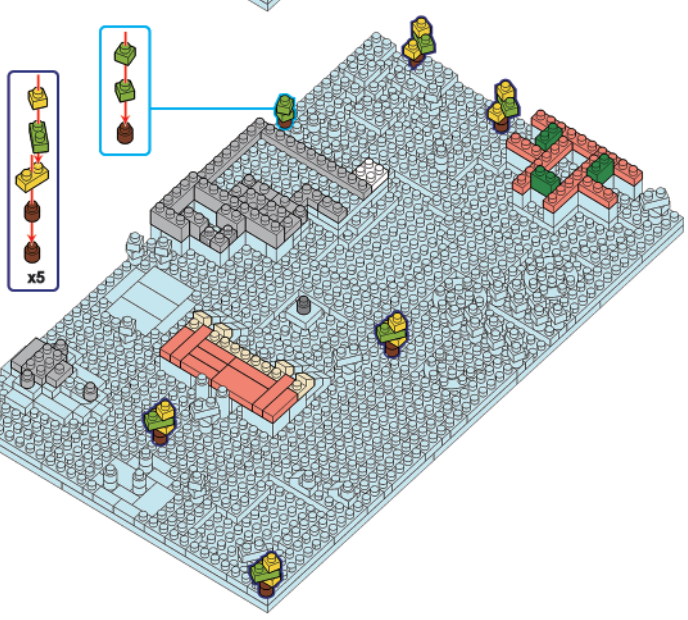

6

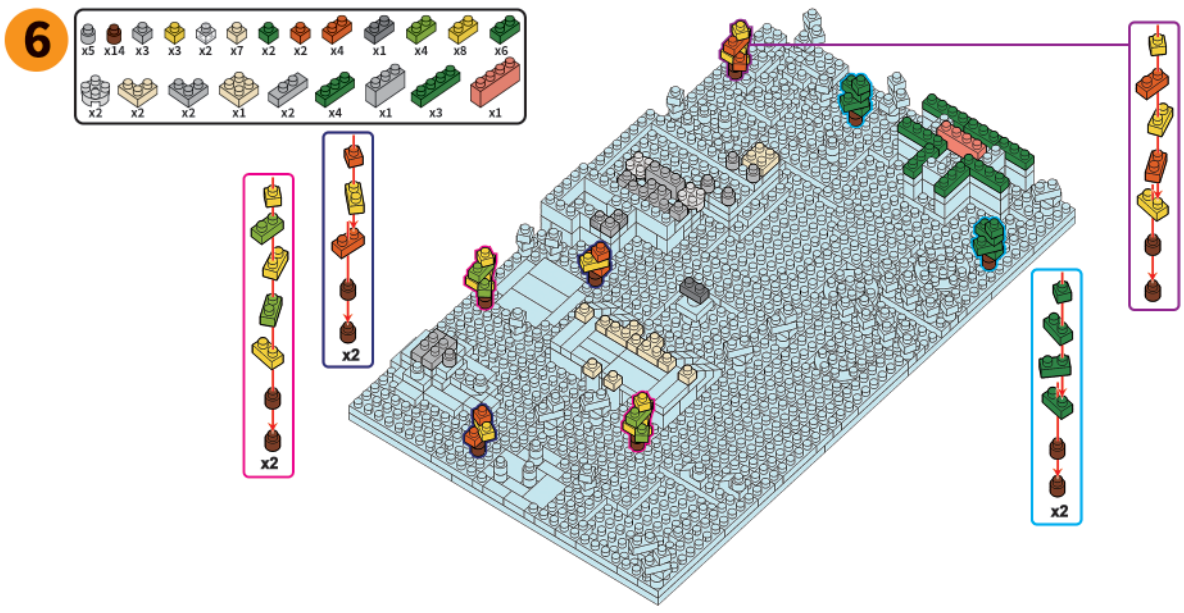
x5 x14 x3 x3 x2 x7 x2 x2 x4 x1 x4 x8 x6
x2 x2 x2 x1 x2 x4 x1 x3 x1
x2
x2
x2

7

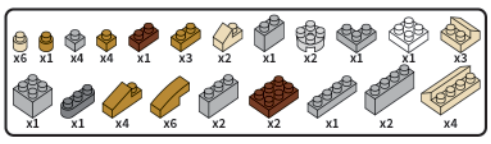
x6 x1 x4 x4 x1 x3 x2 x1 x2 x1 x1 x3
x1 x1 x4 x6 x2 x2 x1 x2 x4

8


x1 x4 x6 x24 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x1

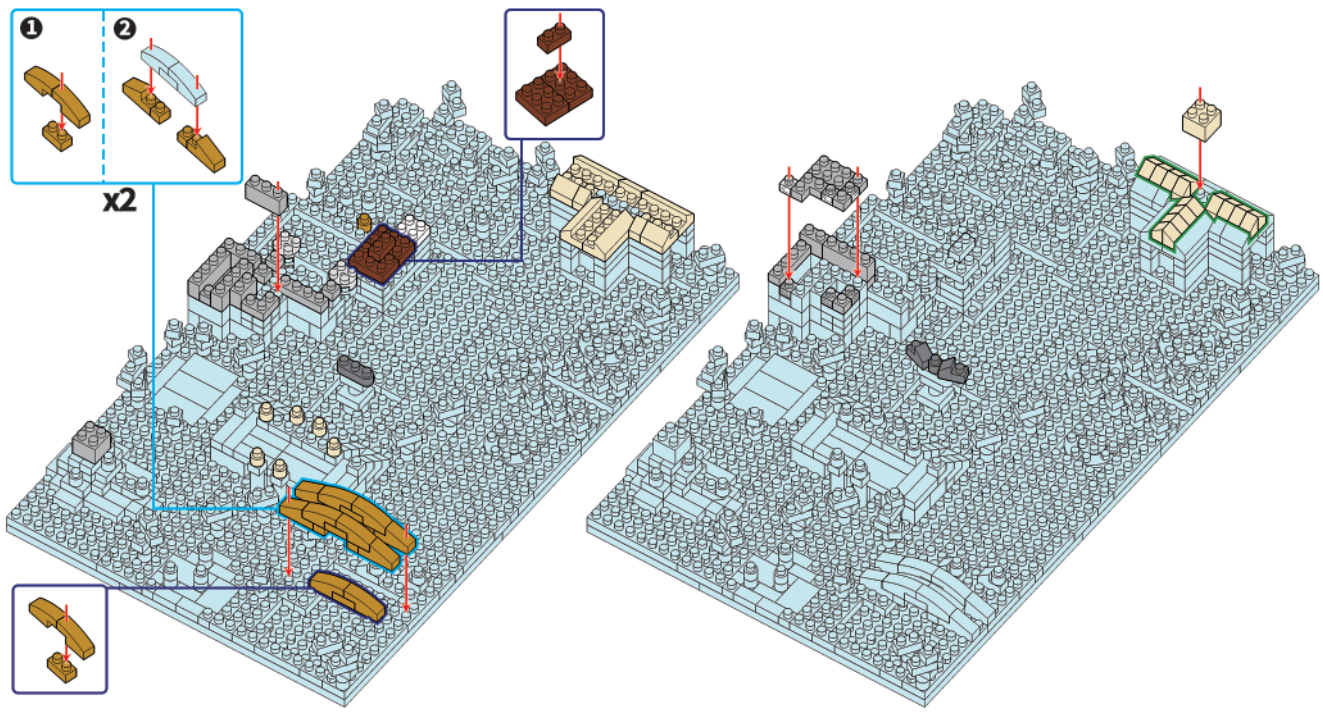
1
2
x2

9

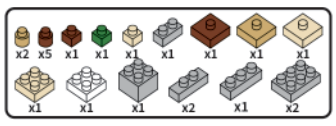
x2 x5 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
x1 x1 x1 x2 x1 x2

10


x3 x2 x1 x2 x1 x1 x1 x2 x3 x1

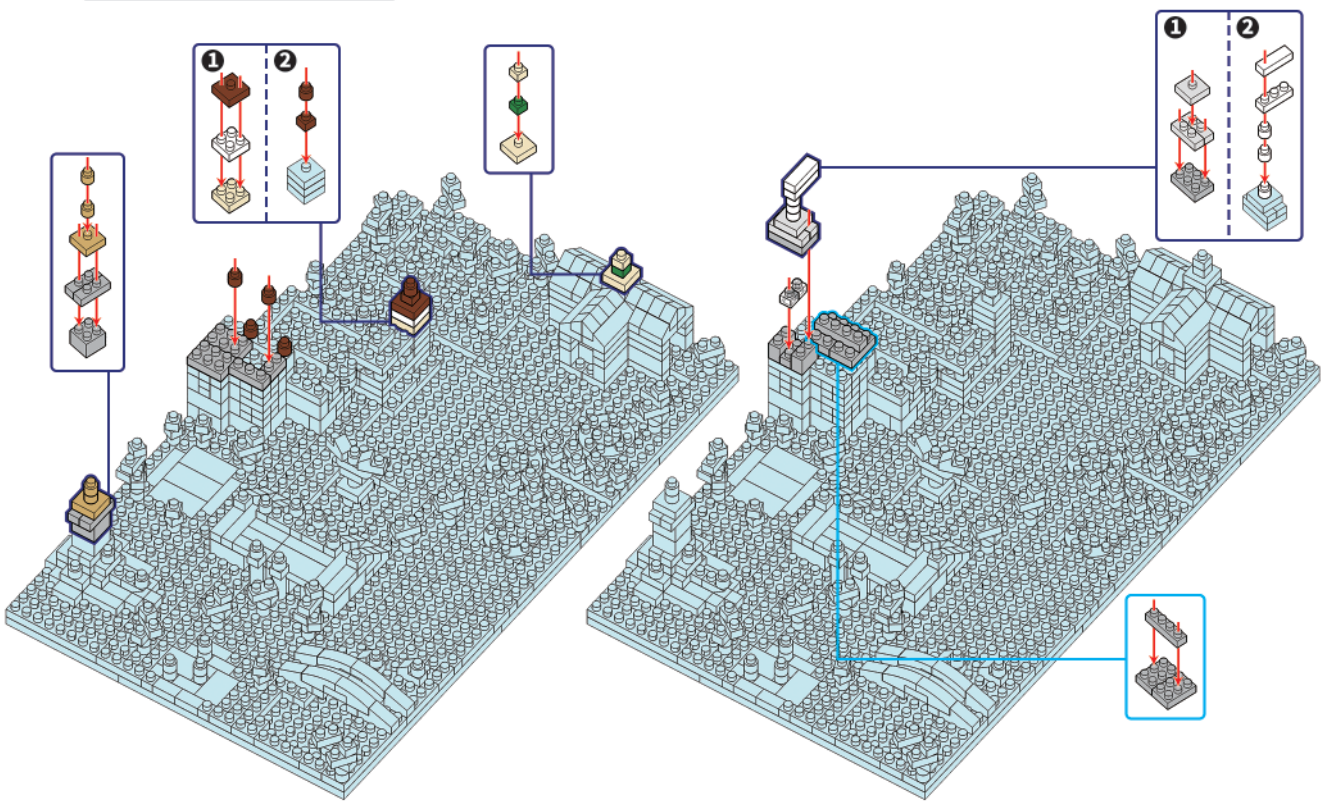
1
2
1
2

11

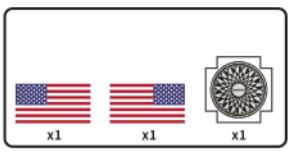
x1 x1 x1