400 PCS

Parts list

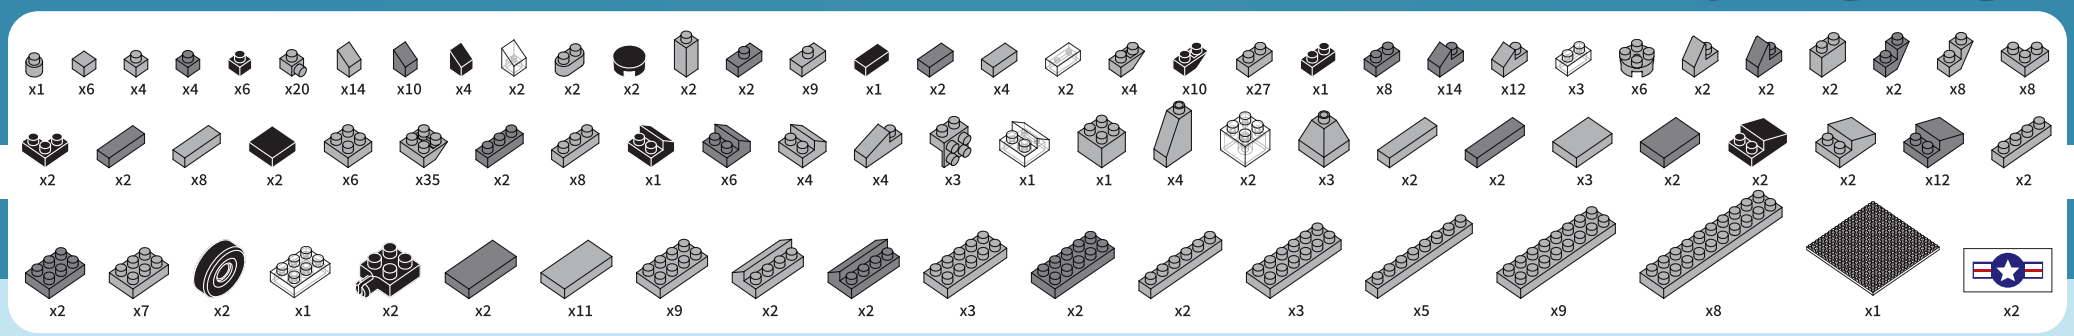

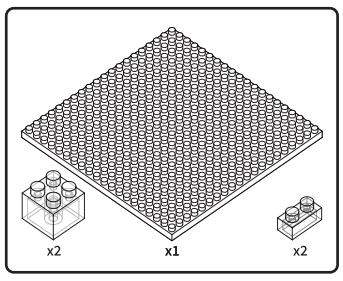

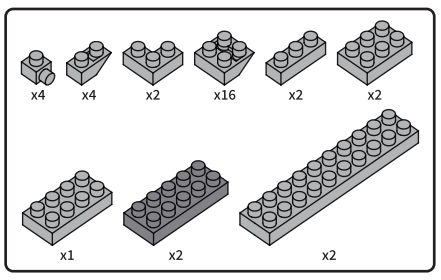



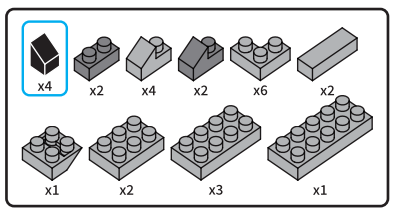

1

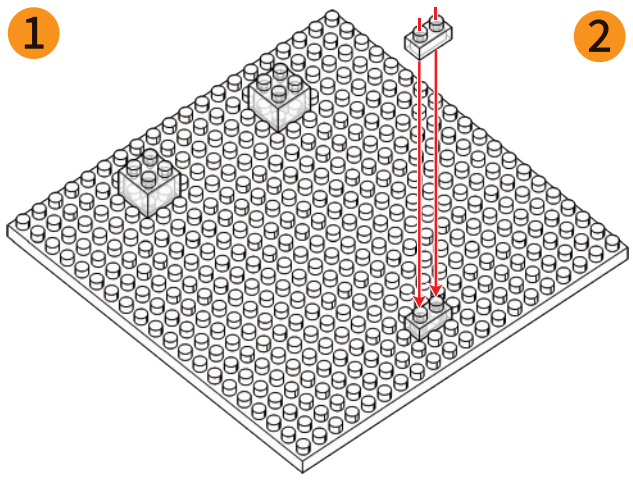

2

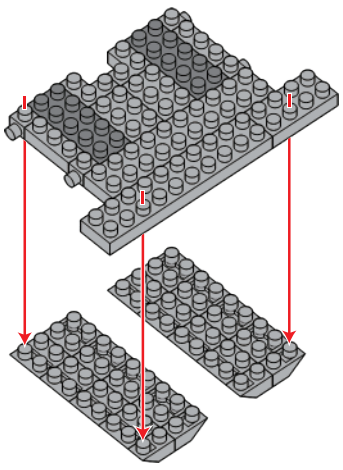

3

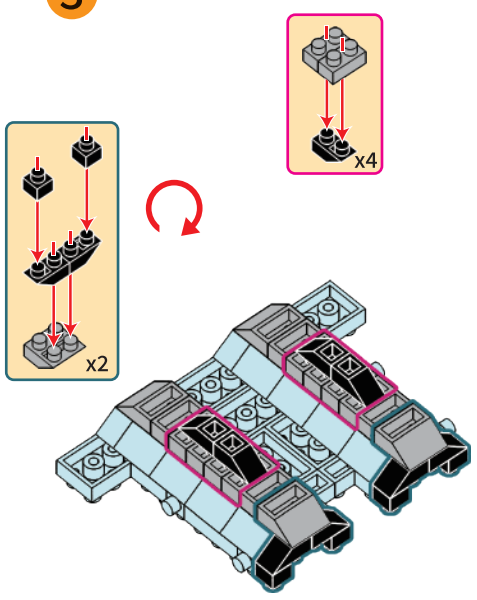

4

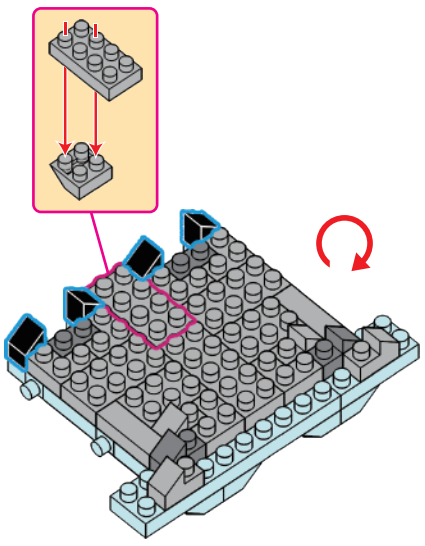

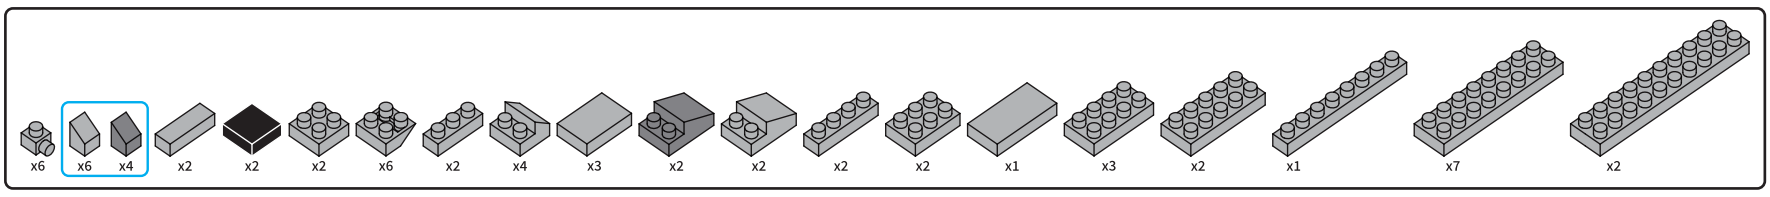

5

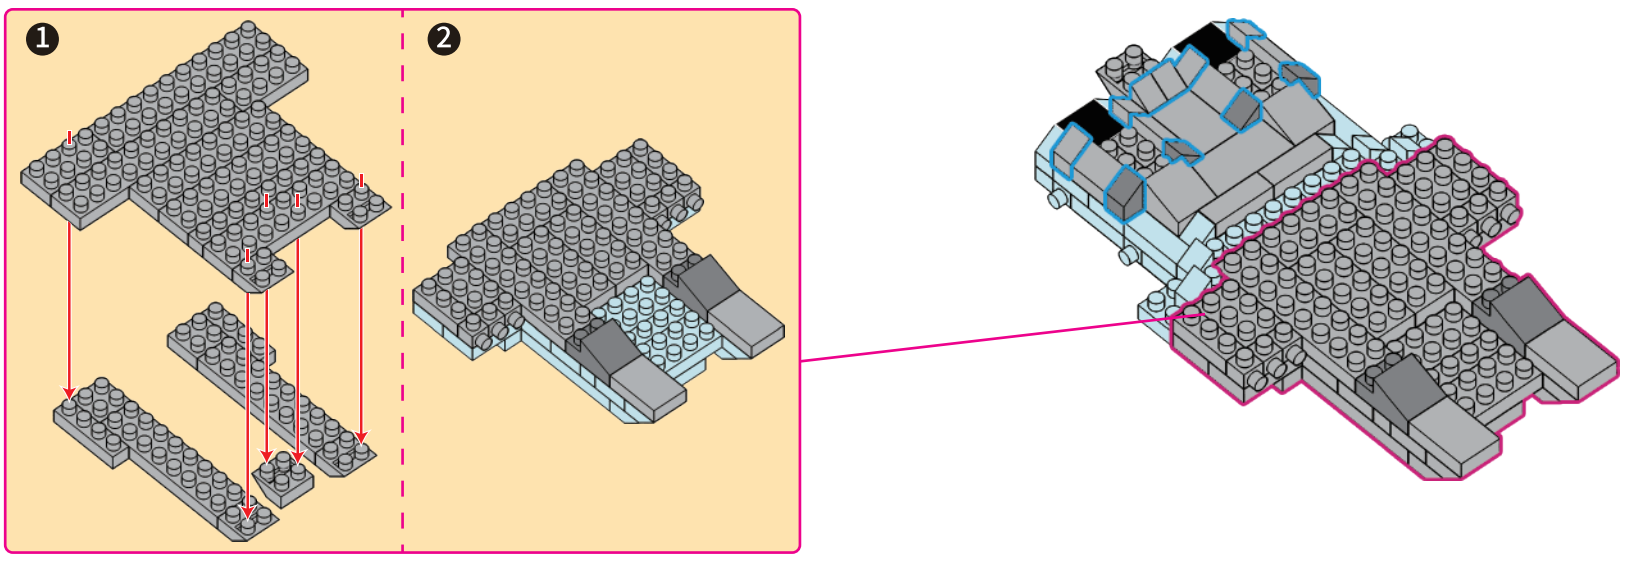

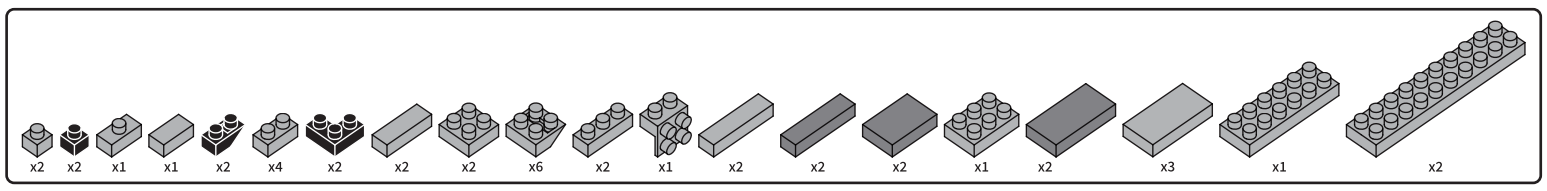

6

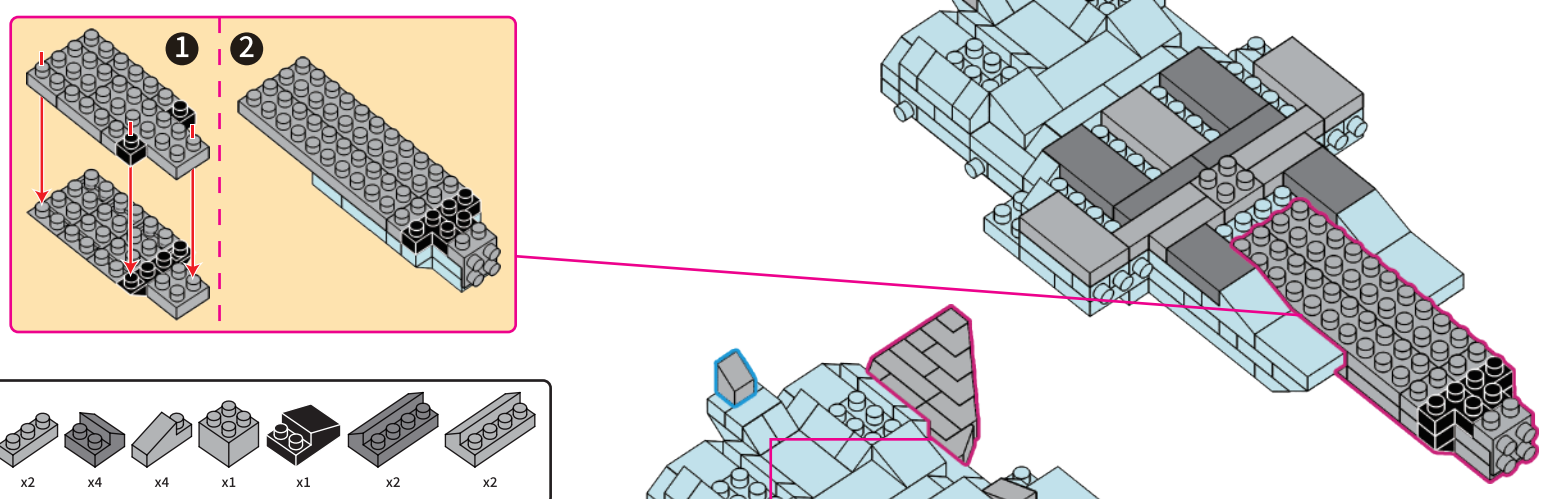

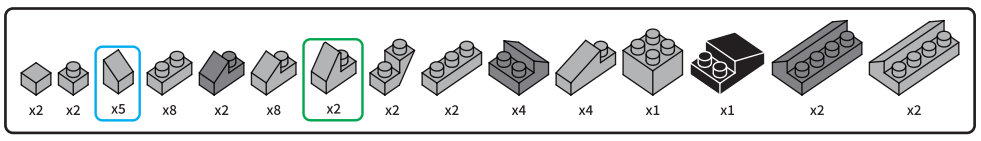

7

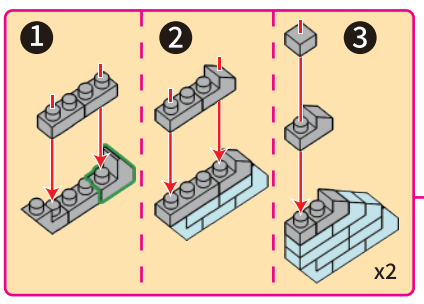

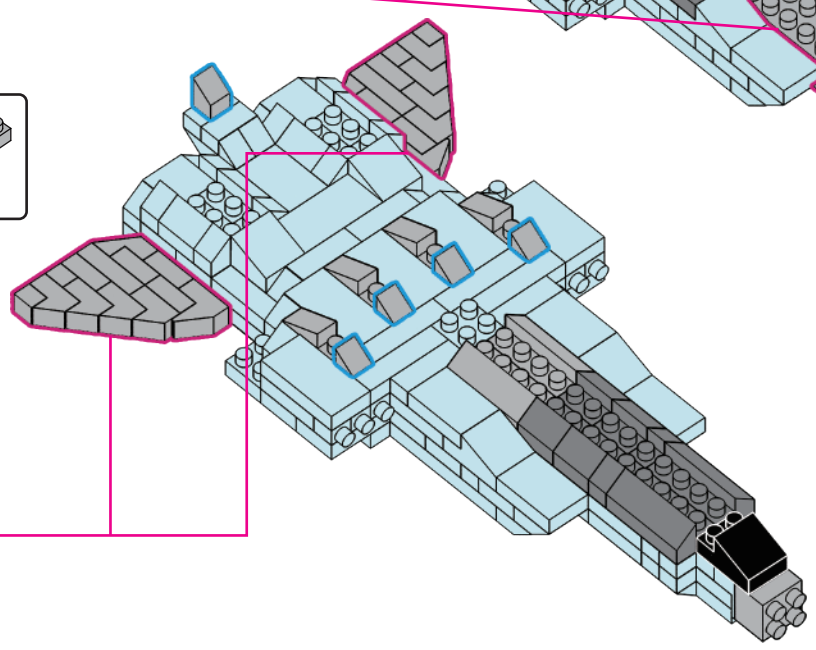

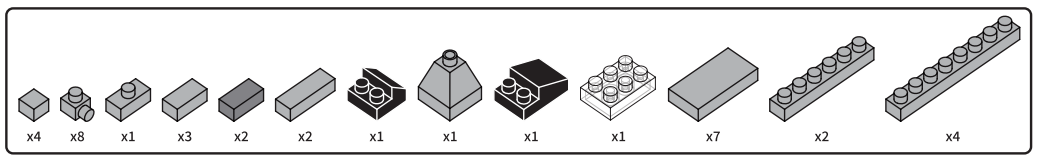
x4
x8
x1
x3
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x7
x2
x4

8

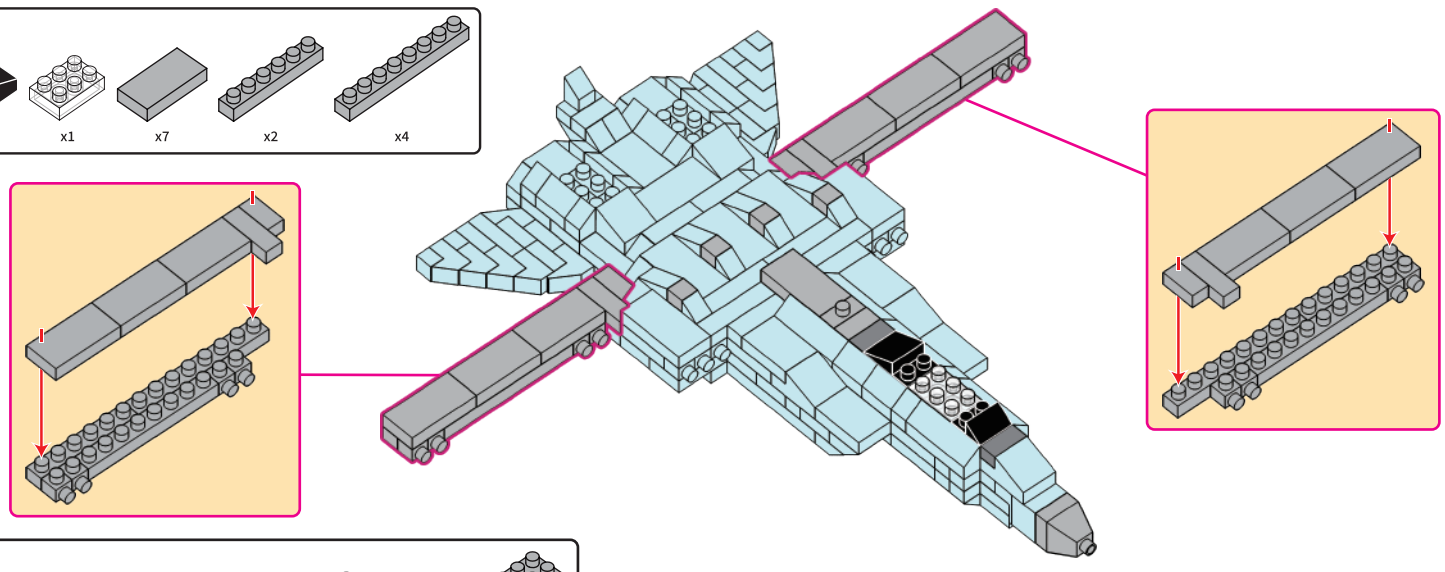

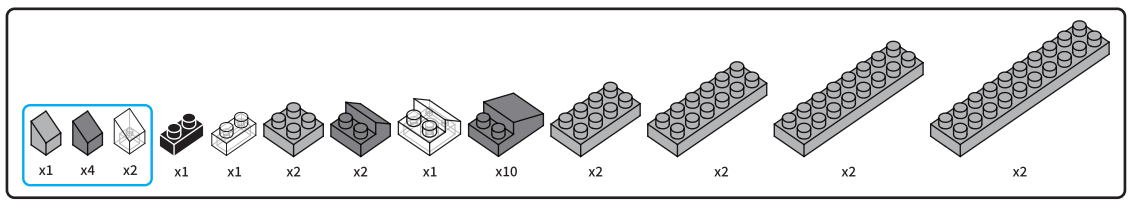
x1
x4
x2
x1
x1
x2
x2
x1
x10
x2
x2
x2
x2

9

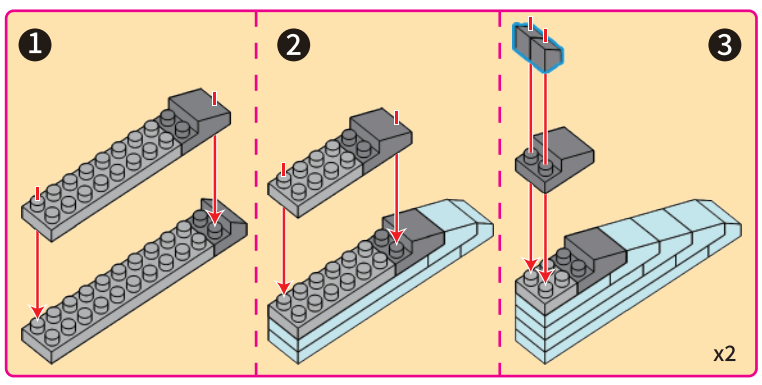
1
2
3
x2

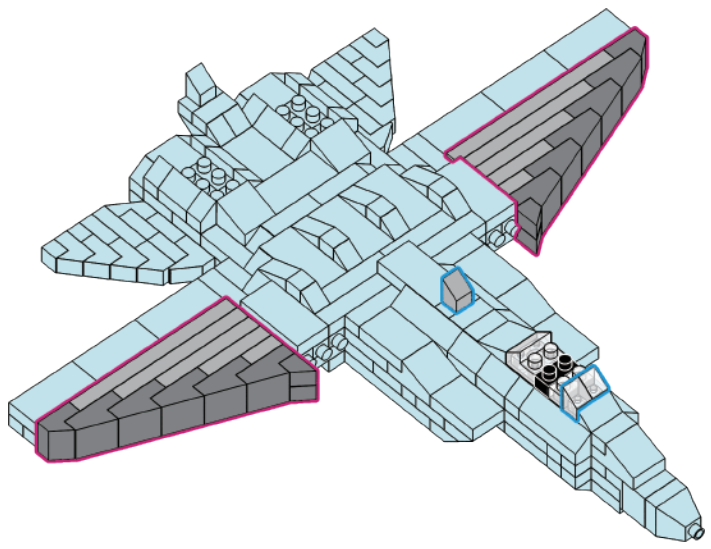

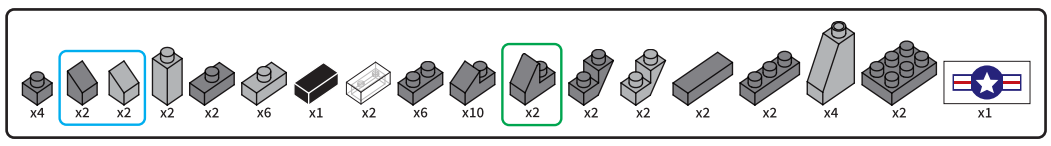
x4
x2
x2
x2
x2
x6
x1
x2
x6
x10
x2
x2
x2
x2
x2
x4
x2
x1

10

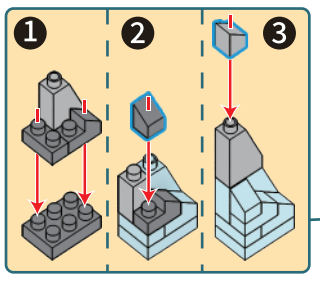
1
2
3

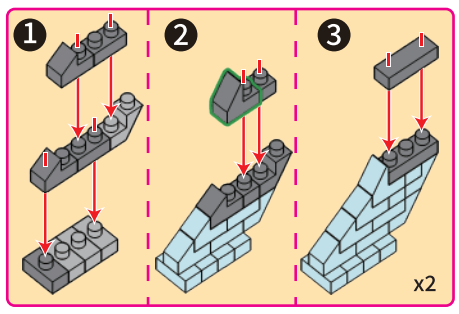
1
2
3
x2

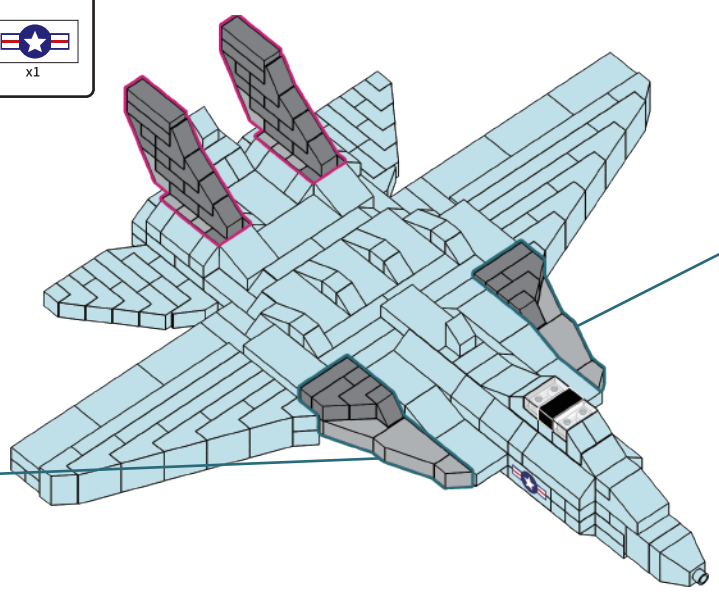

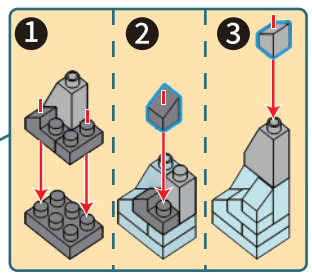
1
2
3

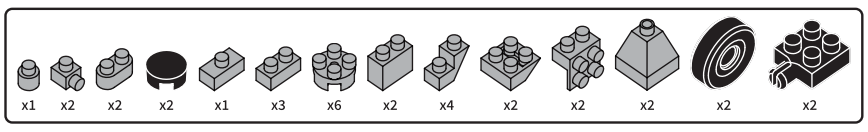
x1
x2
x2
x2
x1
x3
x6
x2
x4
x2
x2
x2
x2
x2

11

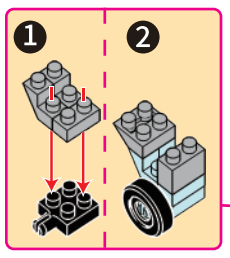
1
2

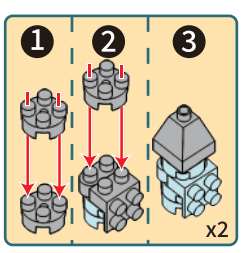
1
2
3
x2

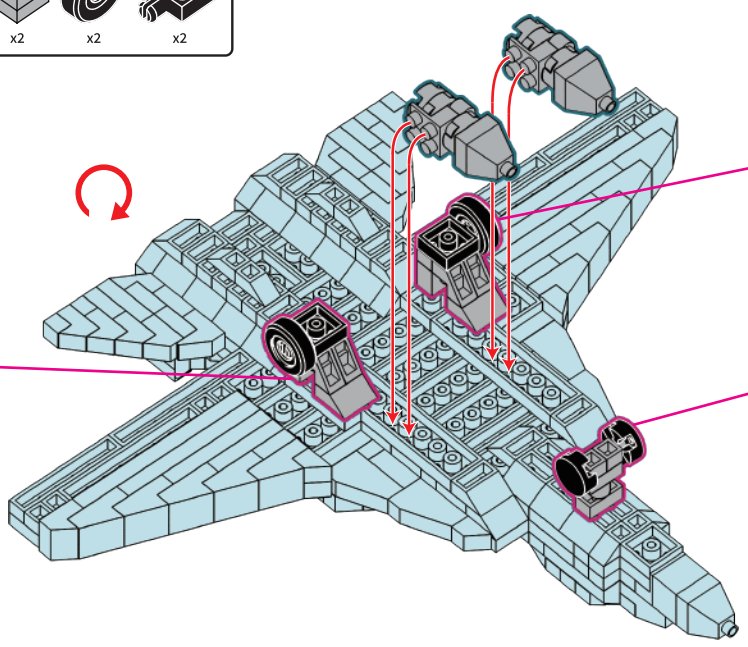

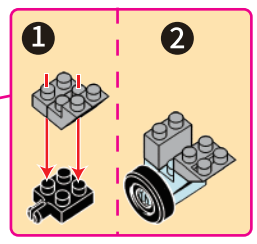
1
2

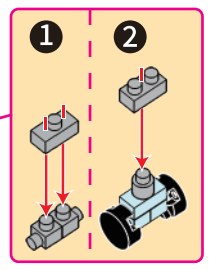
1
2


x1
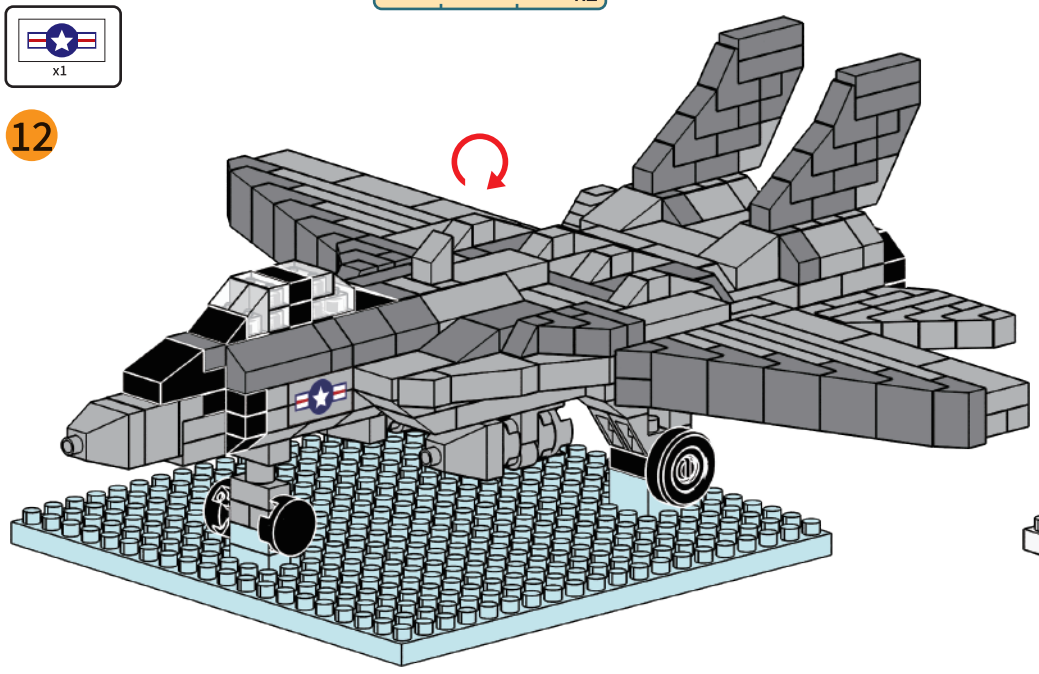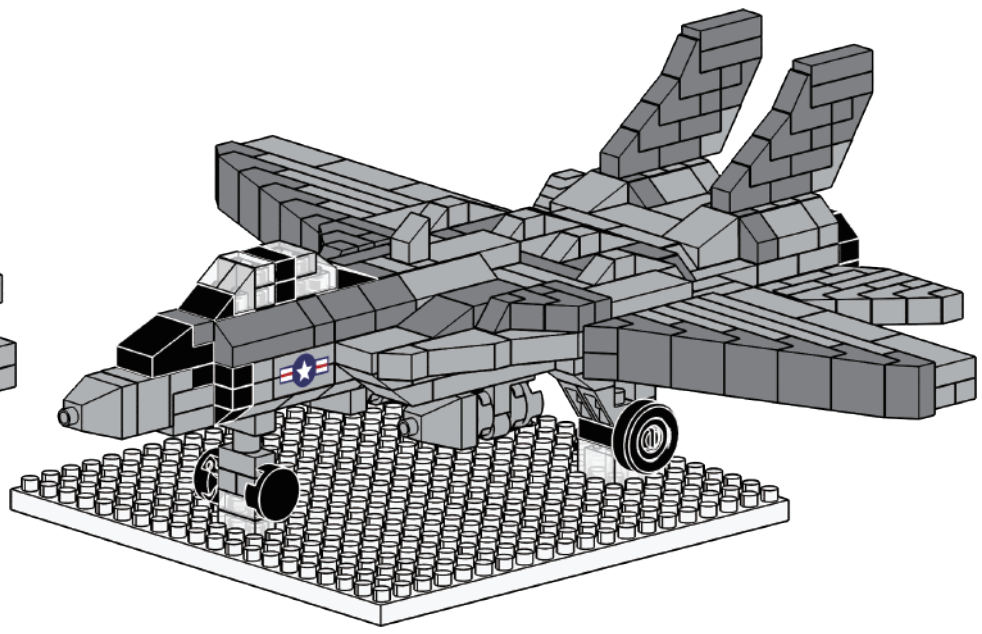
12