382 PCS

Parts list

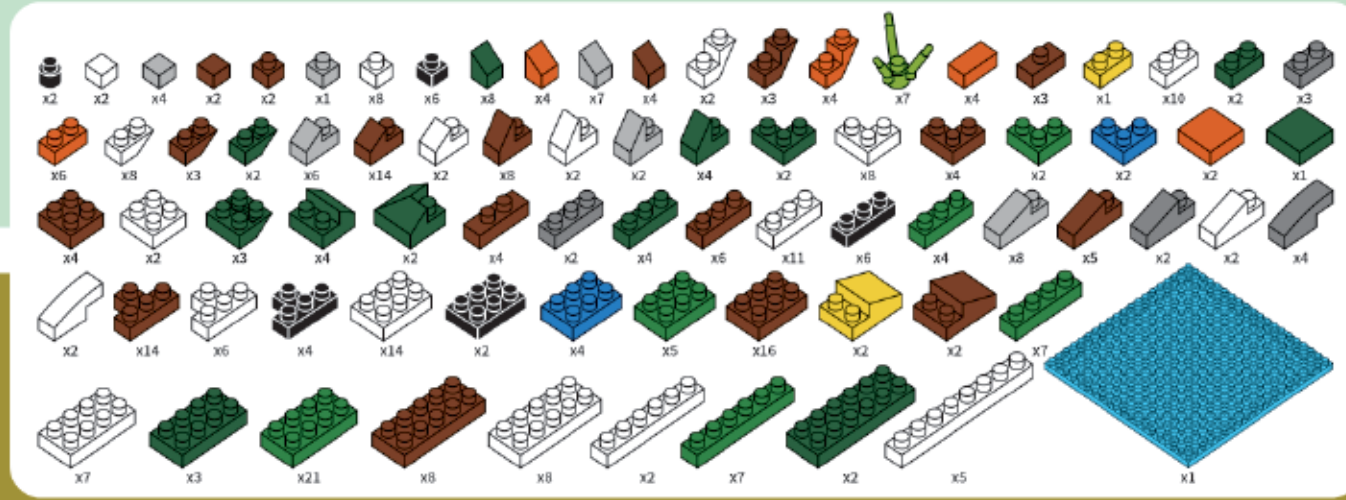

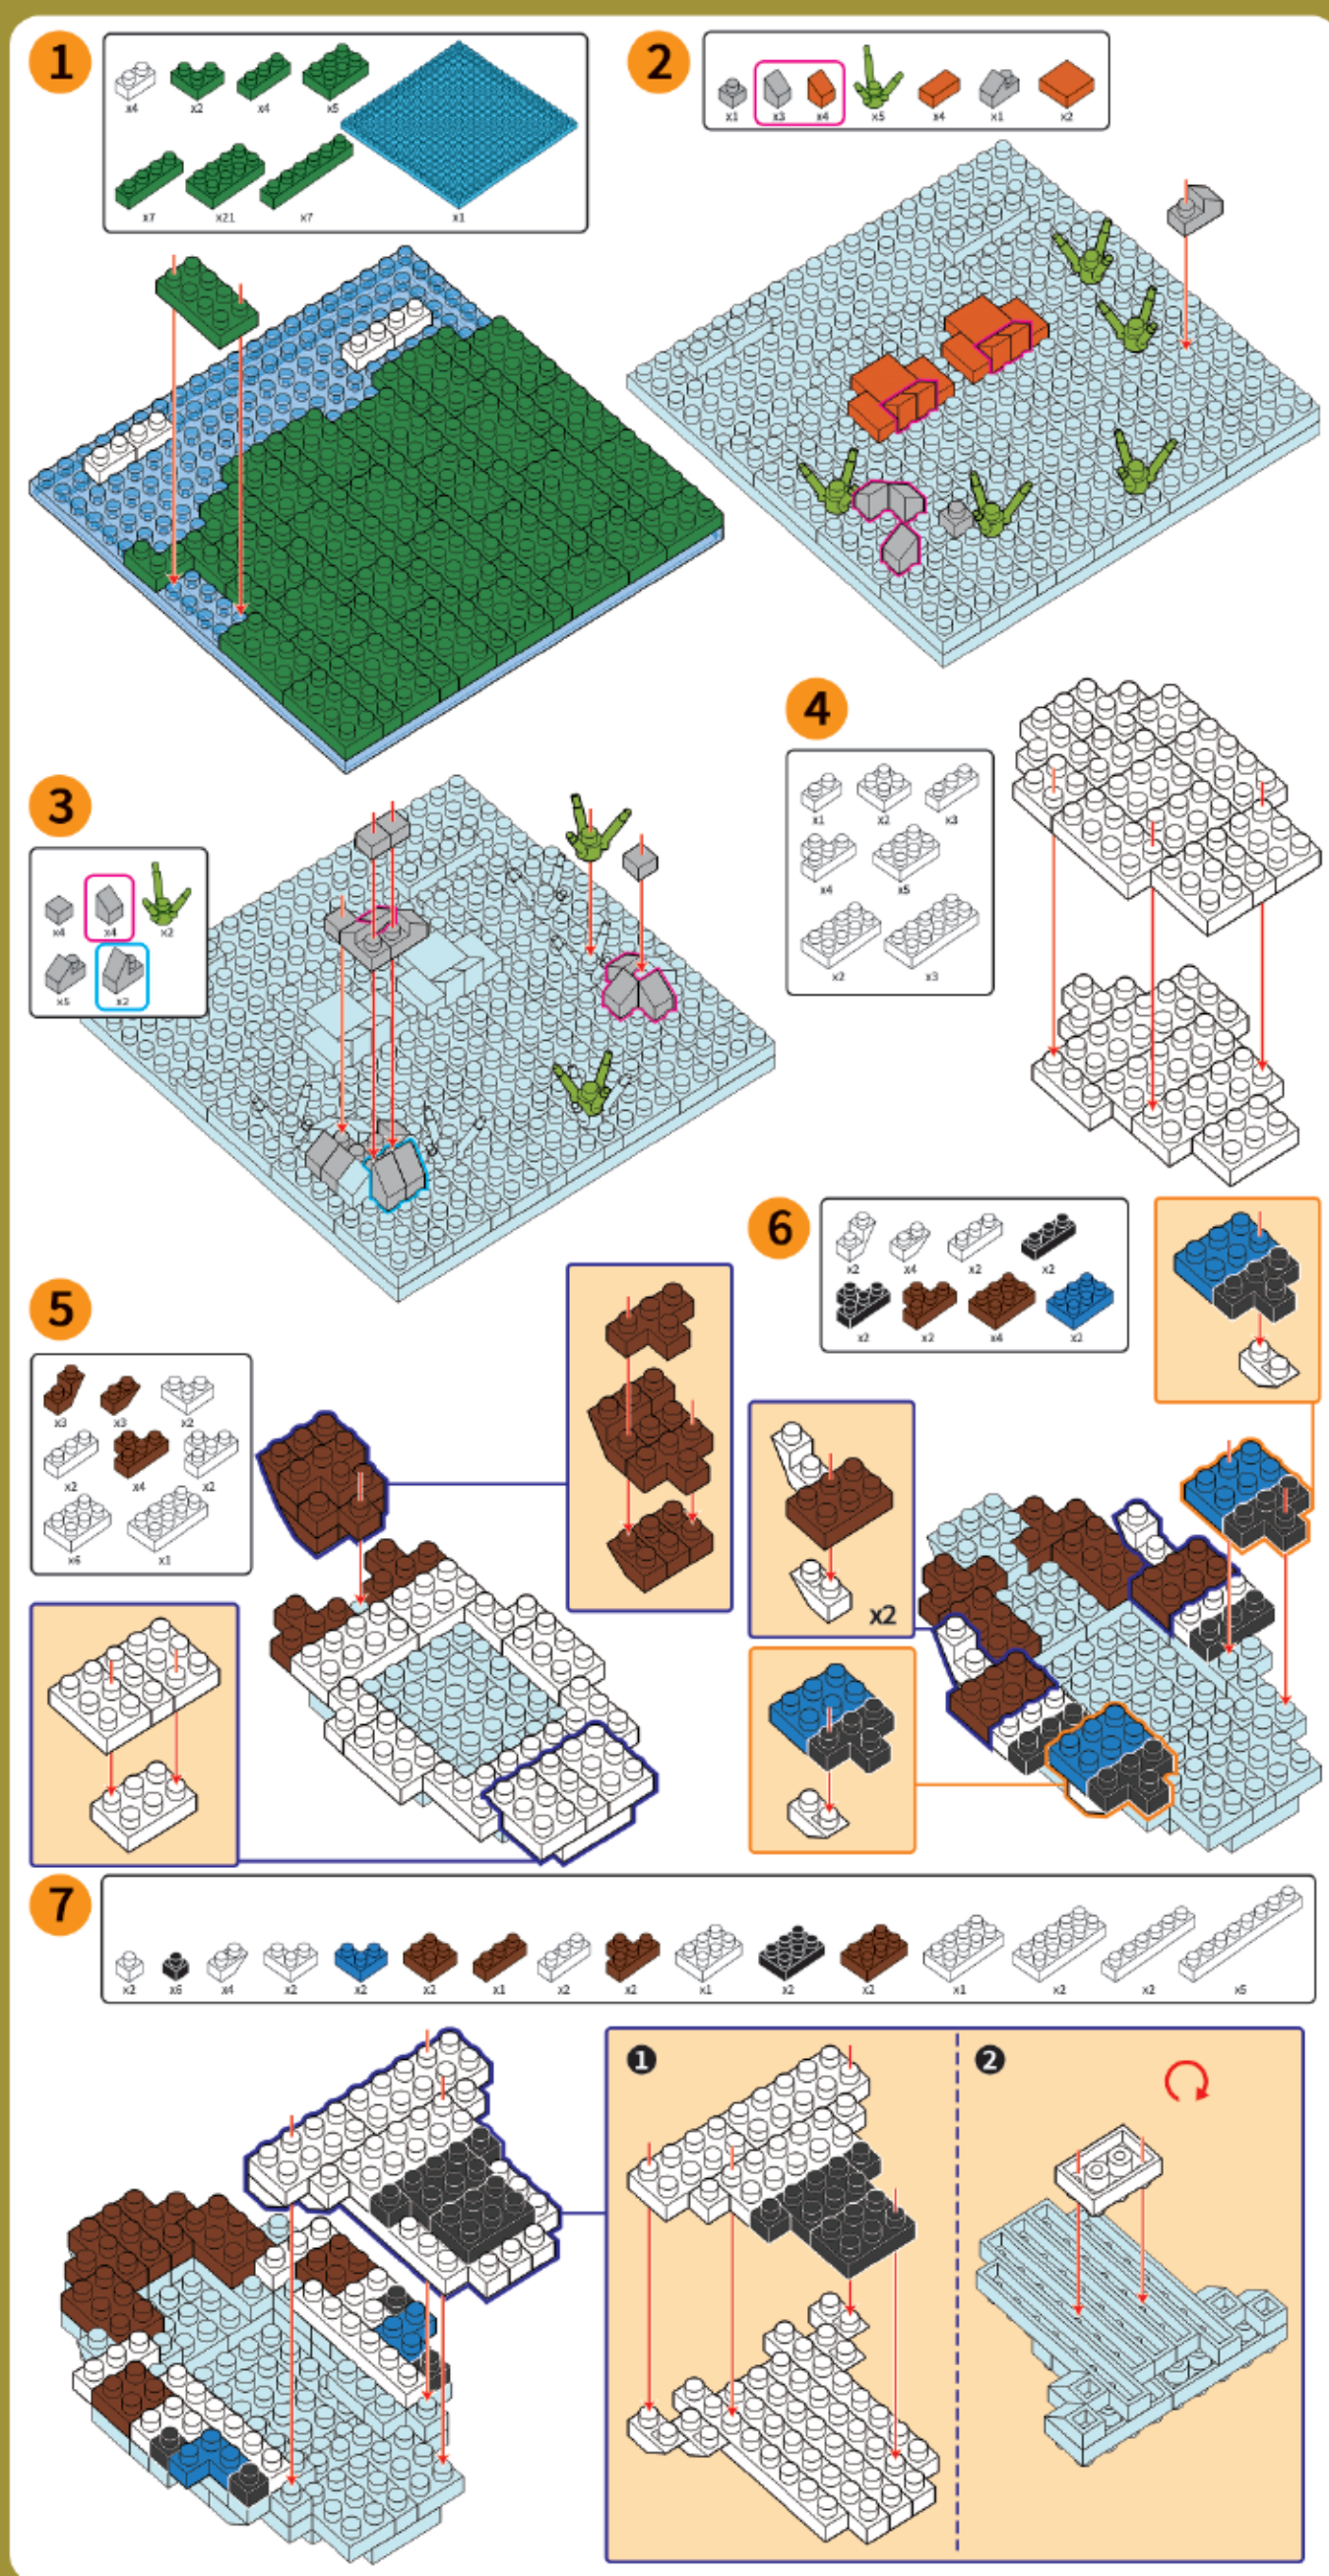

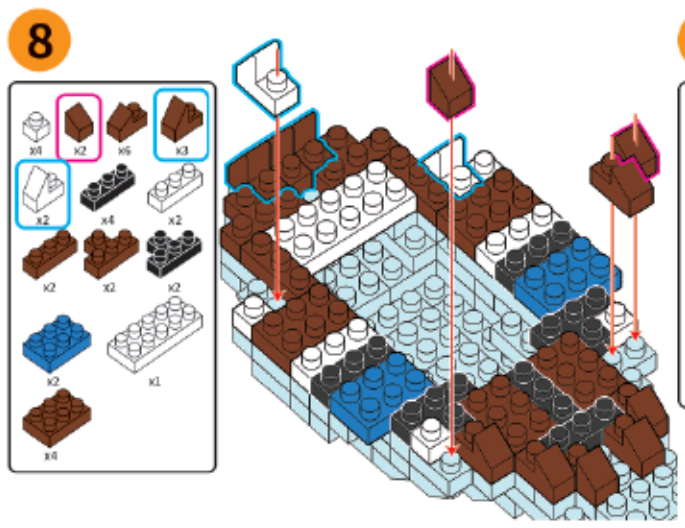
8

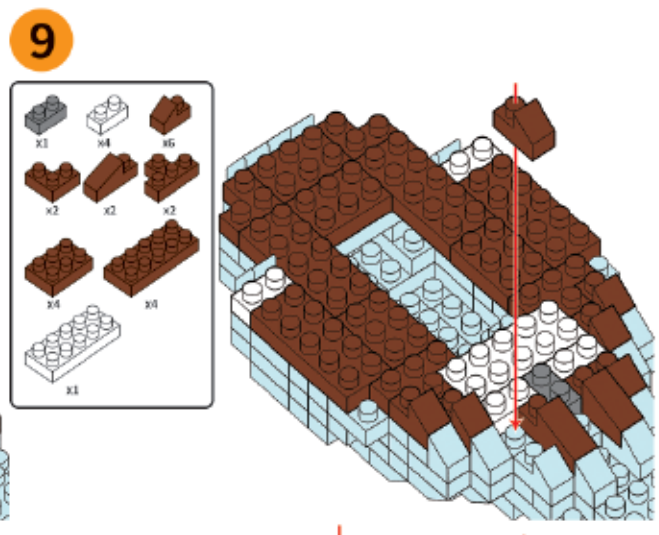
9

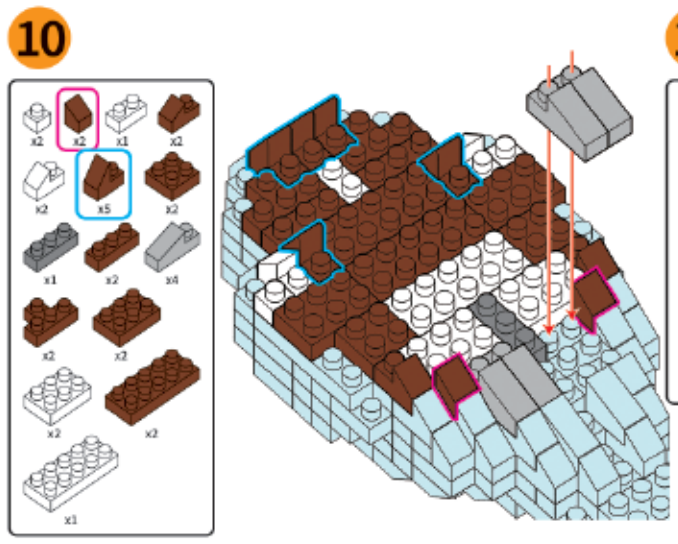
10

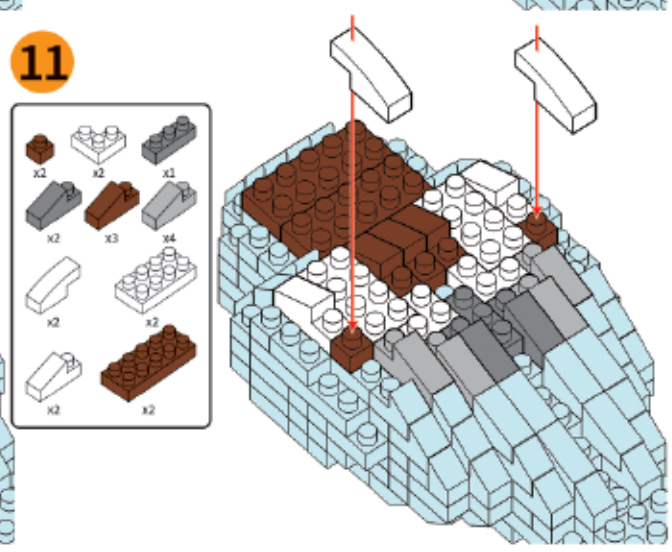
11

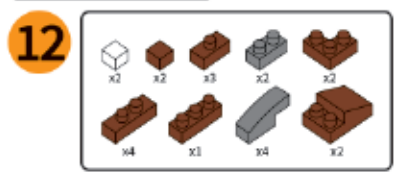
12

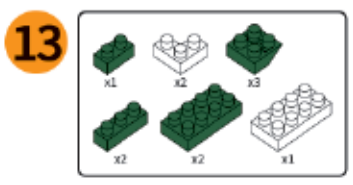
13

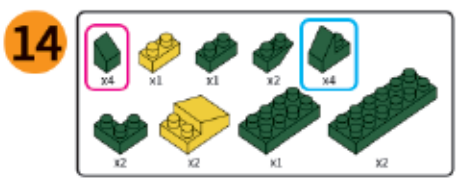
14

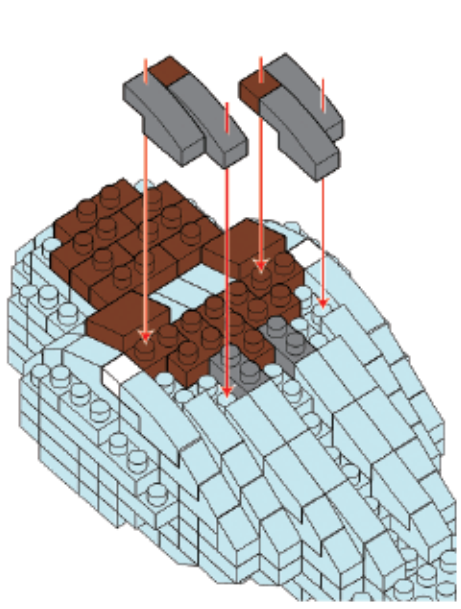

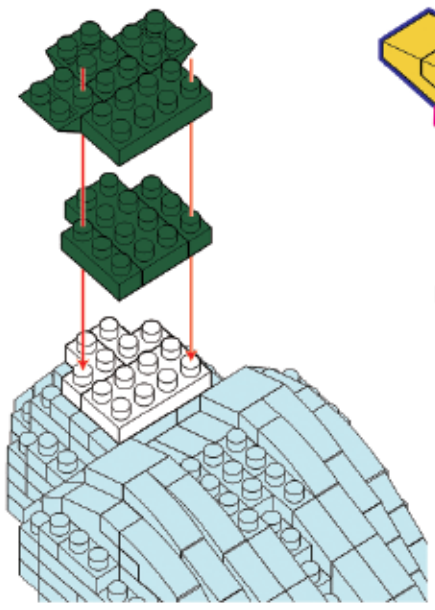

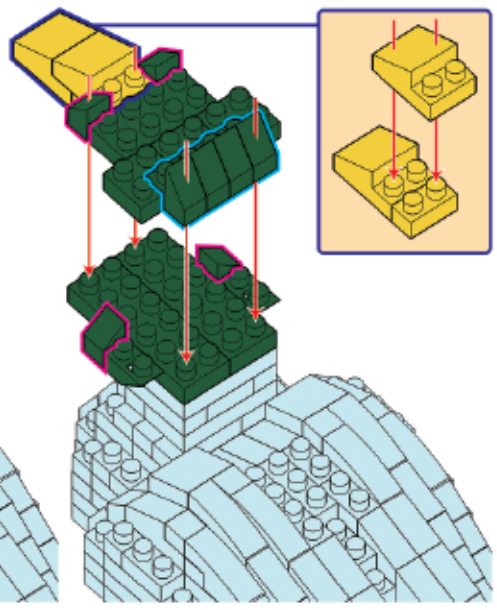

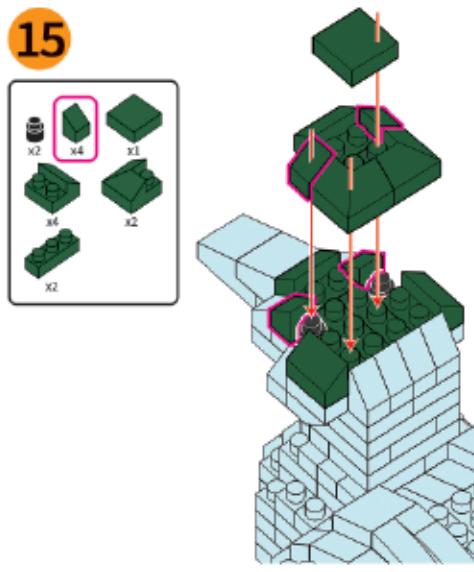
15

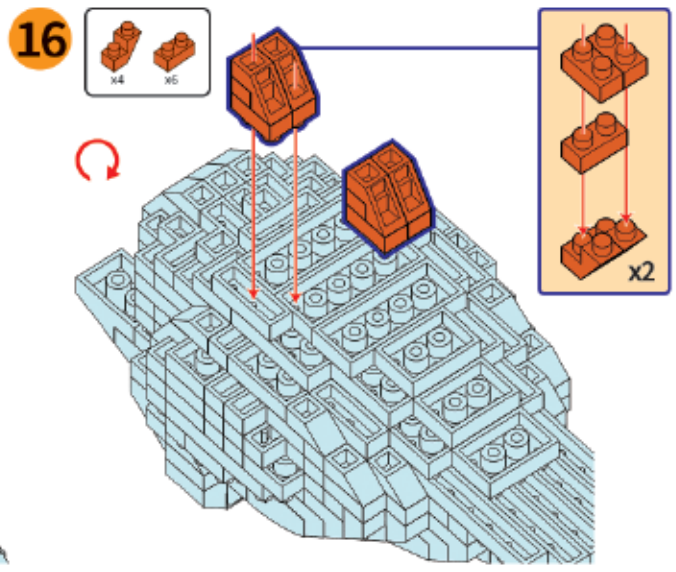
16
x2

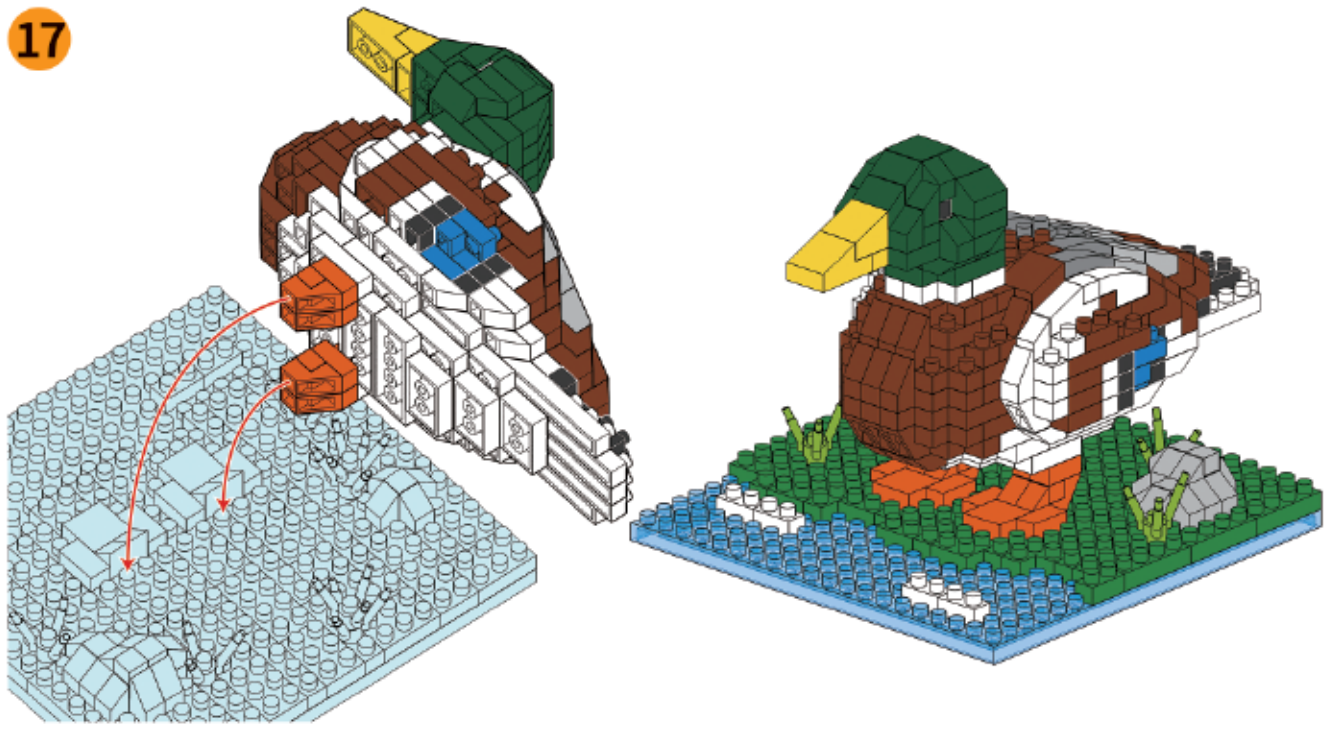
17