476 PCS

Parts list

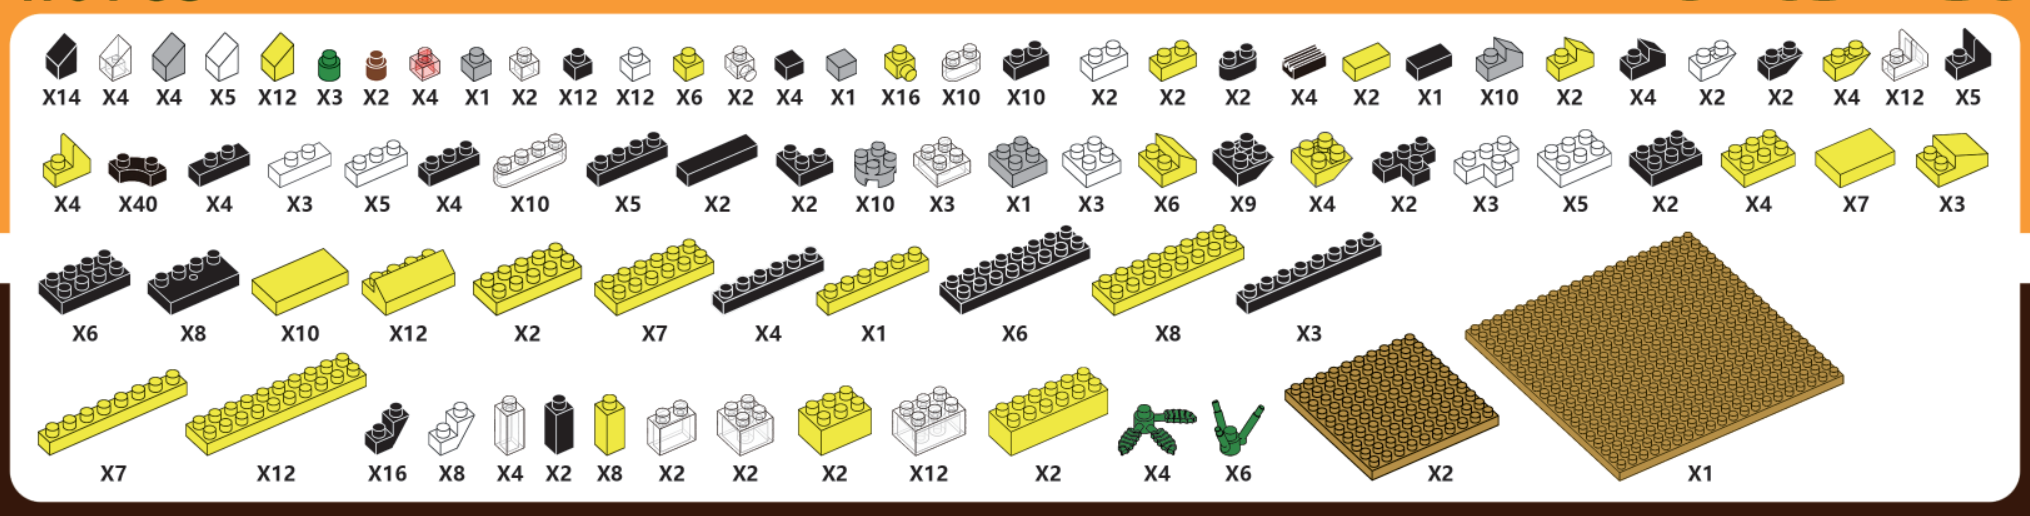

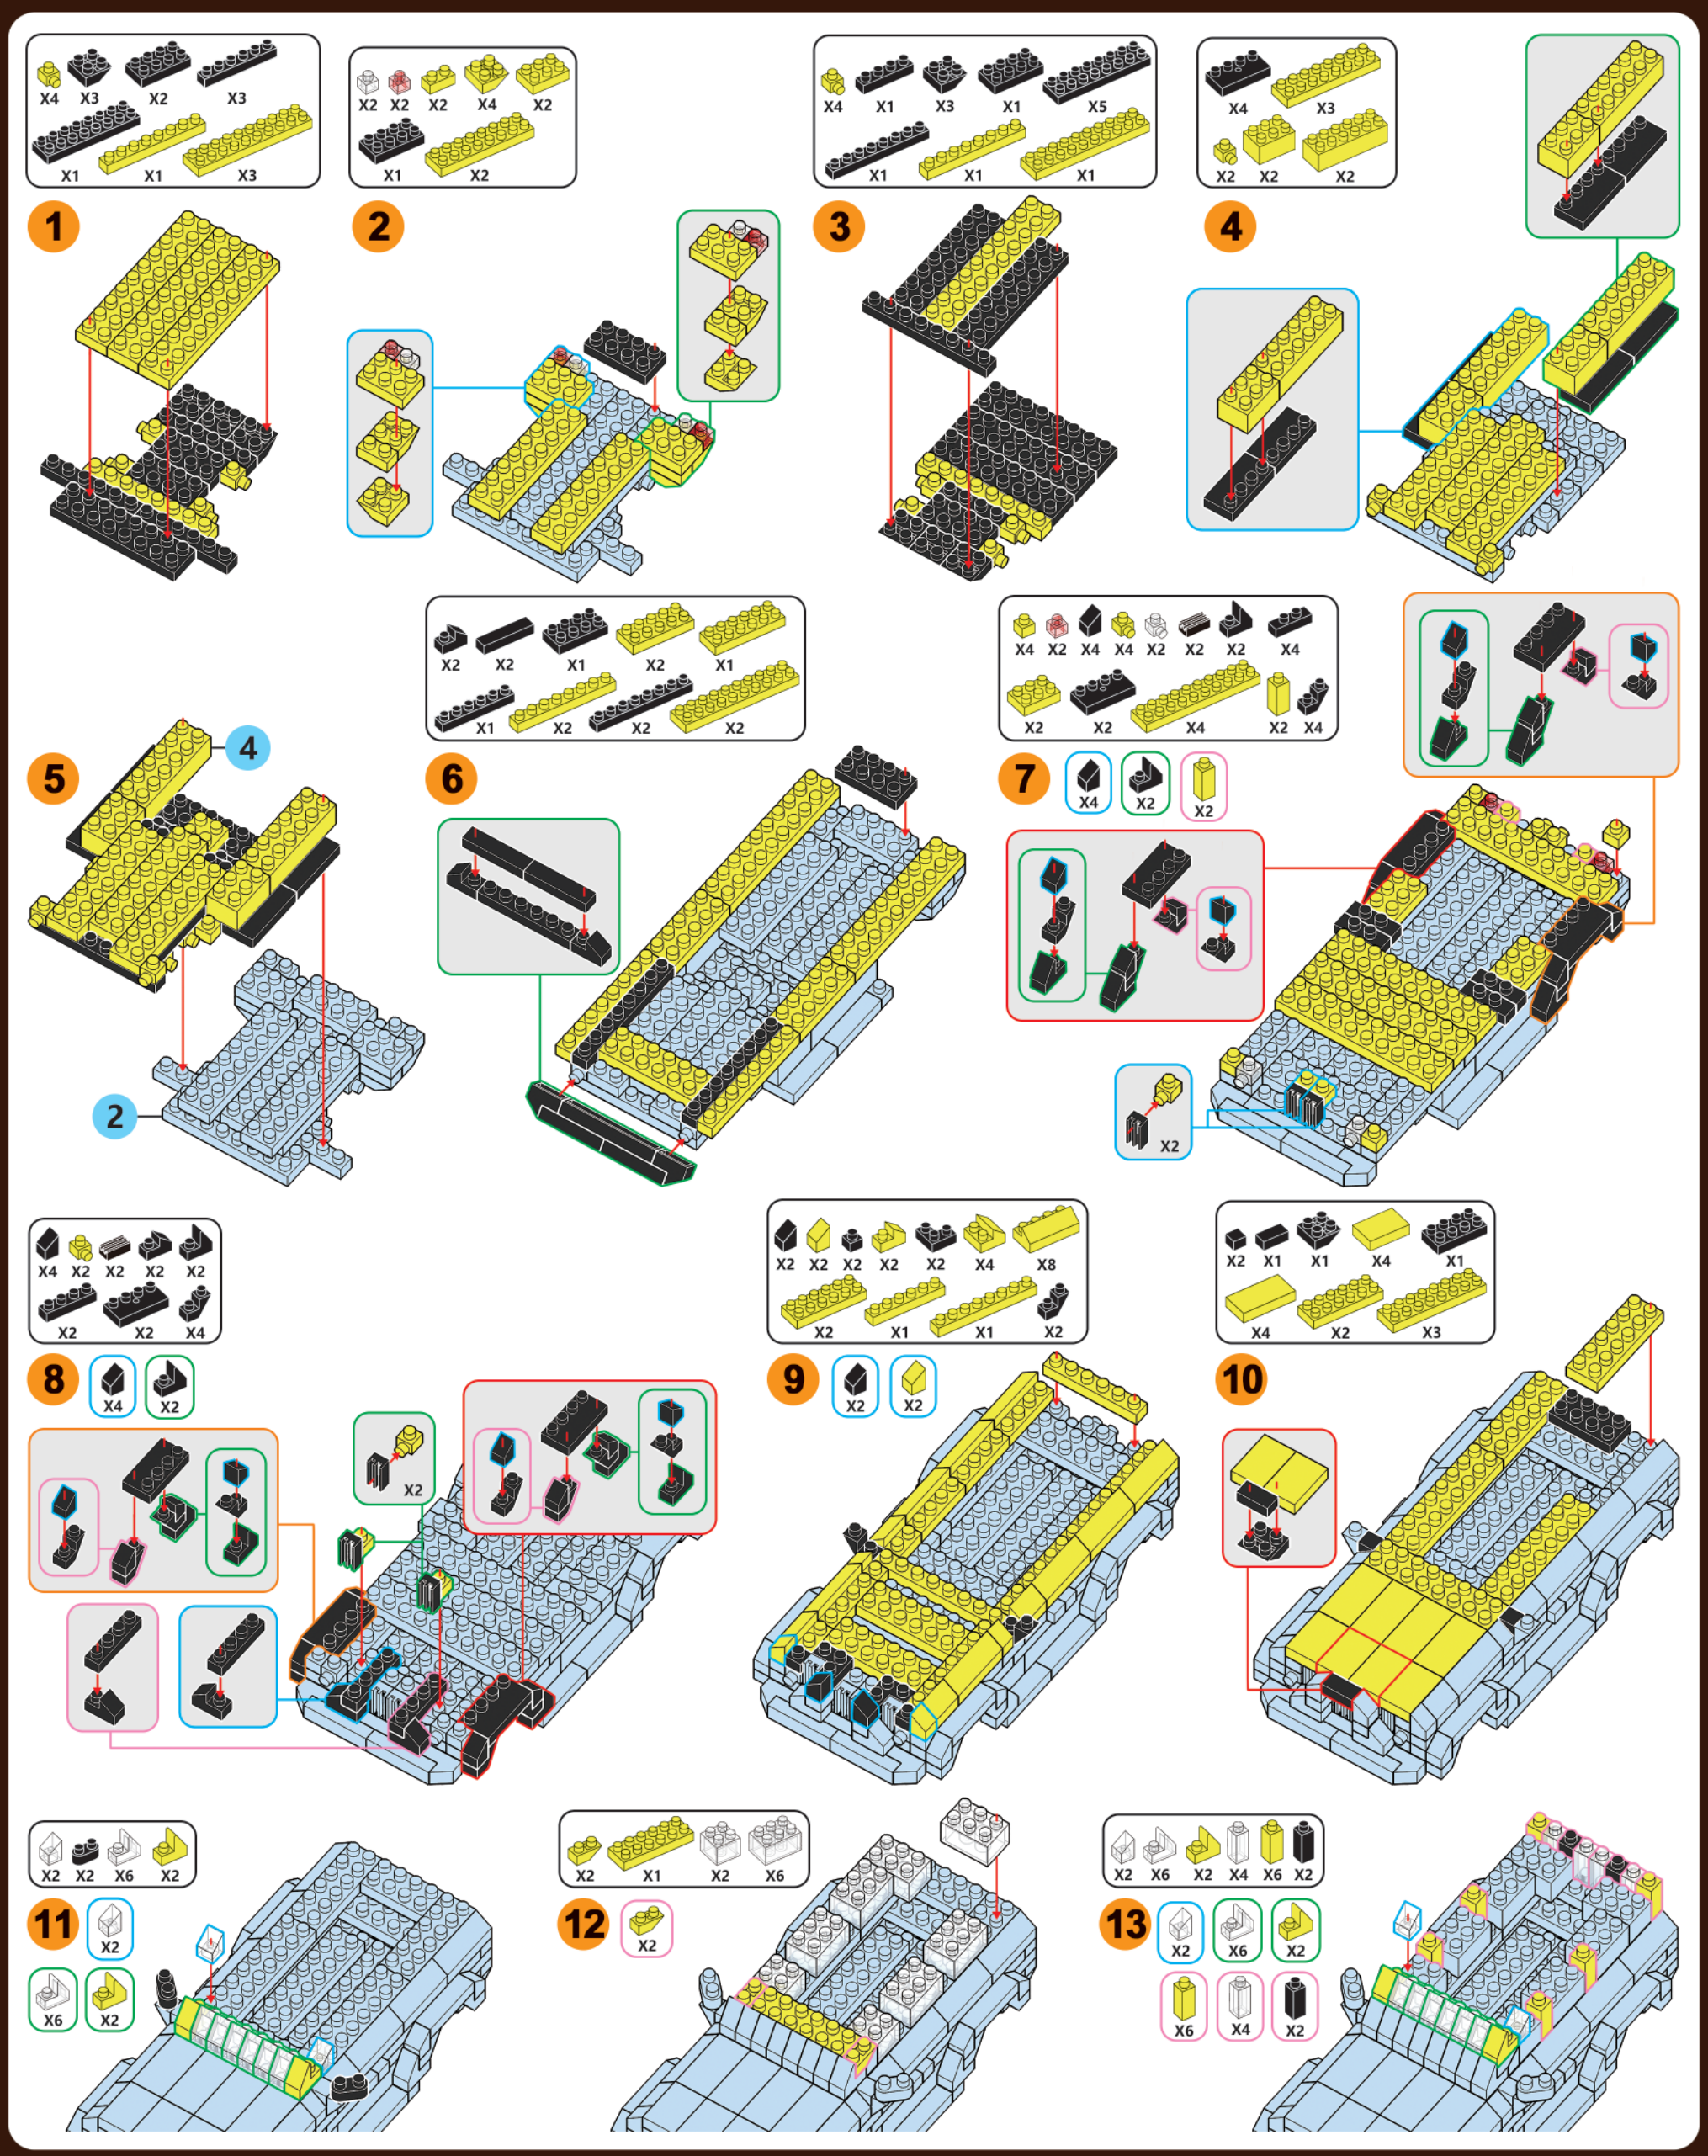

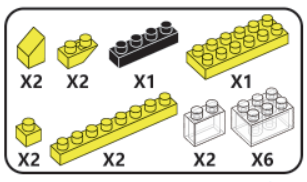
X2 X2 X1 X1
X2 X2 X2 X6

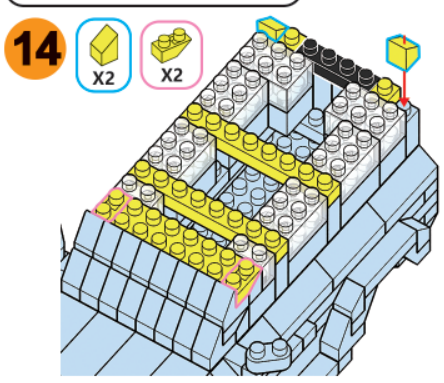
14
X2
X2

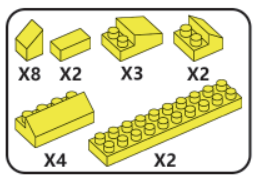
X8 X2 X3 X2
X4 X2

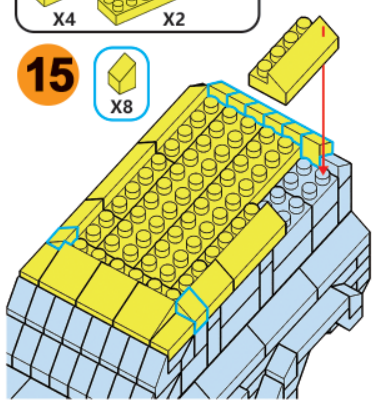
15
X8


X3 X6

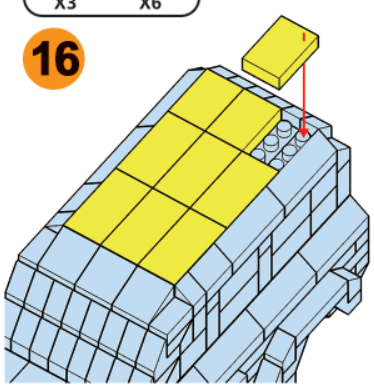
16

X8 X32 X8 X8

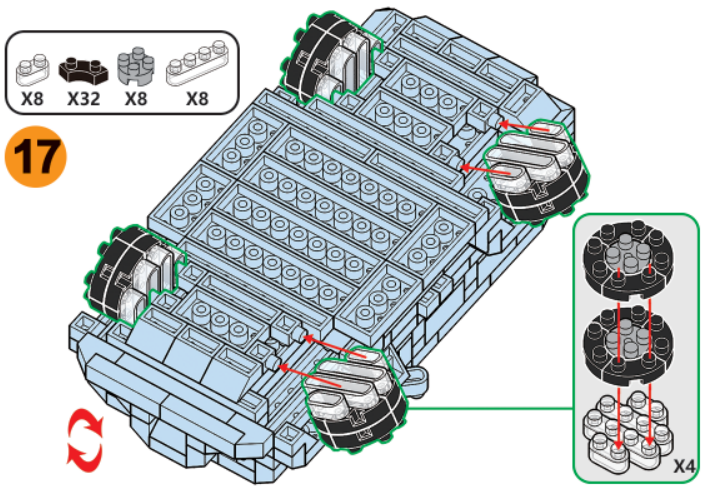
17
X4


X2 X8 X2 X2

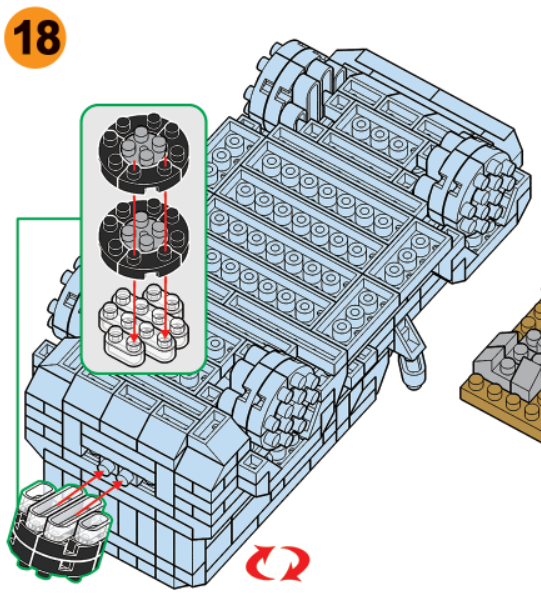
18

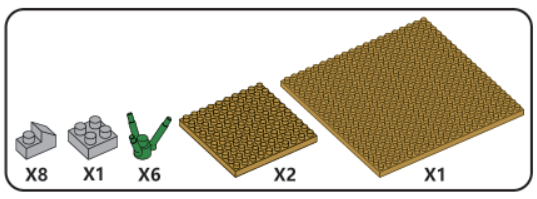
X8 X1 X6 X2 X1

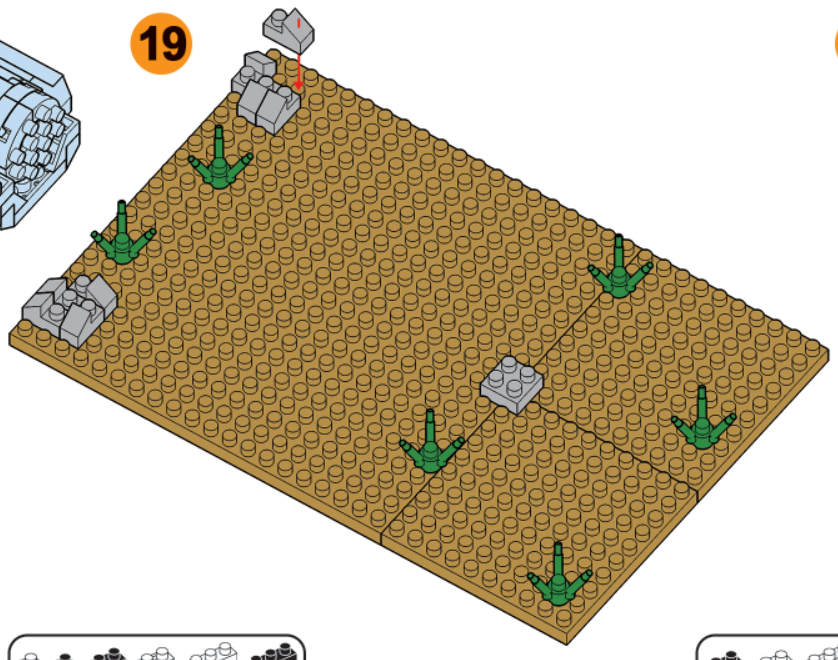
19

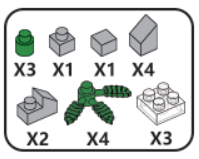
X3 X1 X1 X4
X2 X4 X3

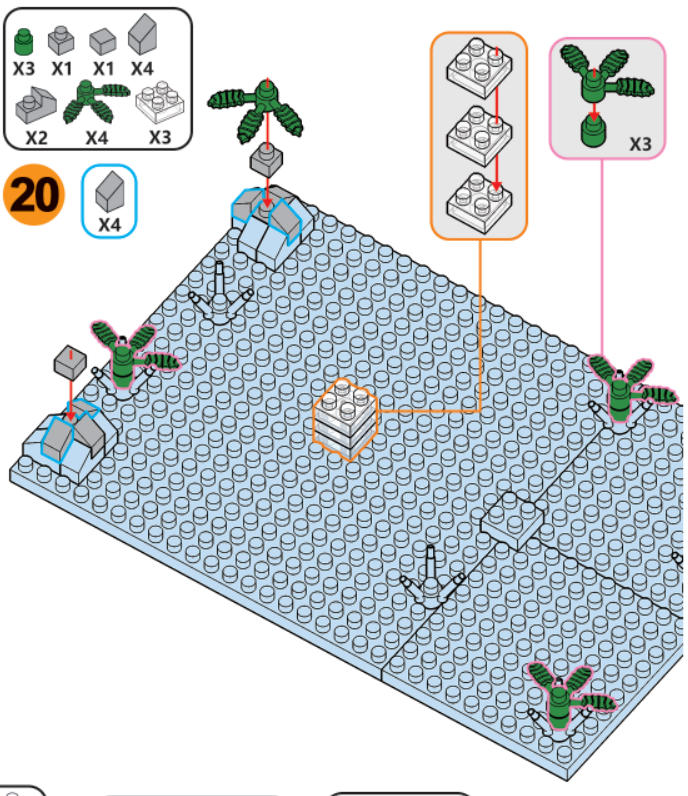
20
X4
X3

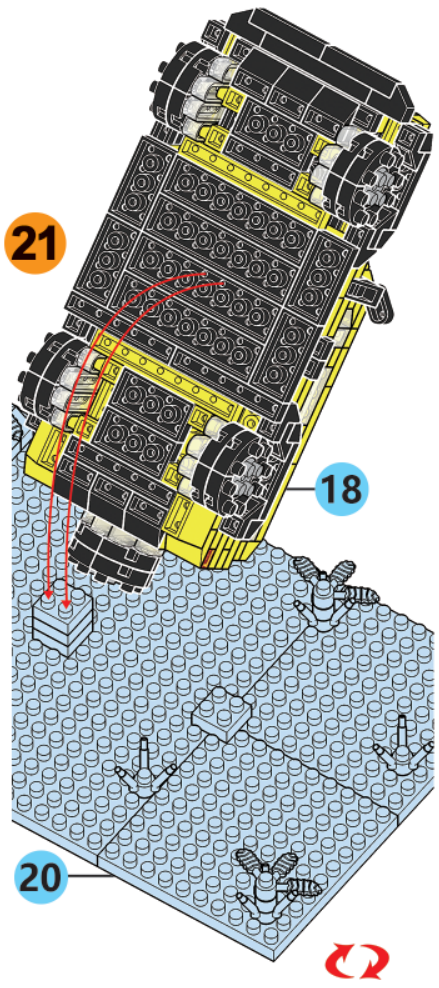
21
18
20

X4 X2 X1 X2 X1 X1
X1 X1 X2 X1

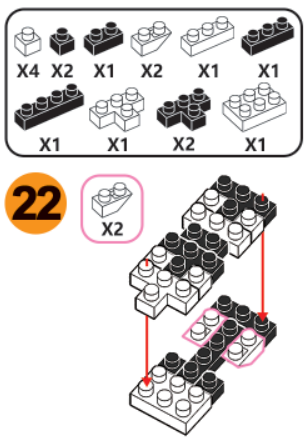
22
X2

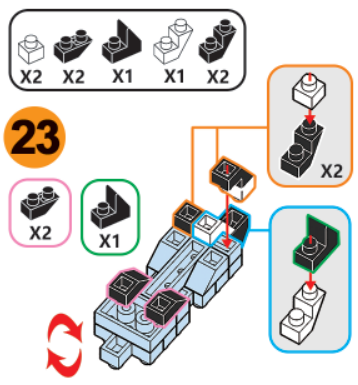
23
X2 X2 X1 X1 X2
X2
X2
X1

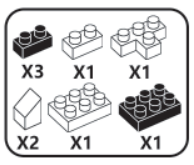
X3 X1 X1
X2 X1 X1

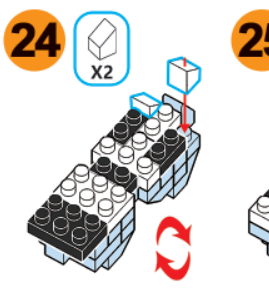
24
X2

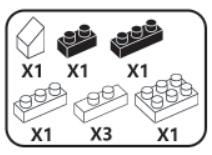
X1 X1 X1
X1 X3 X1

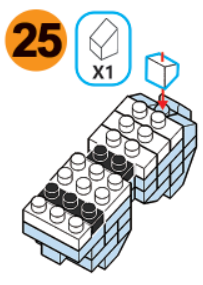
25
X1

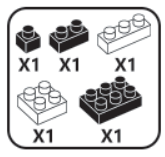
X1 X1 X1
X1 X1

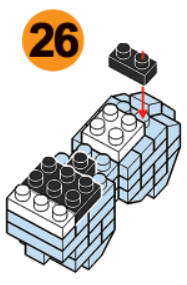
26

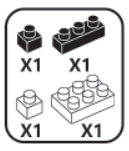
X1 X1
X1 X1

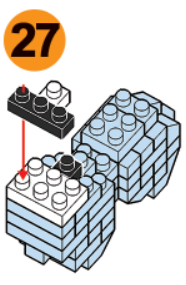
27


X1 X1

28


X1 X1 X1 X1

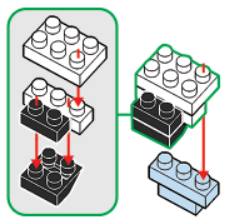
29


X2 X1 X1 X1 X2

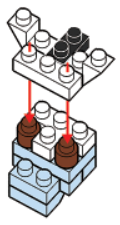
30

X2 X2 X1

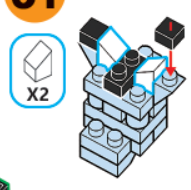
31
X2


X1 X1


32


X4 X1 X1

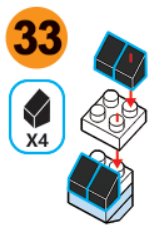
33
X4

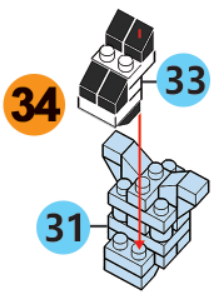
34
33
31

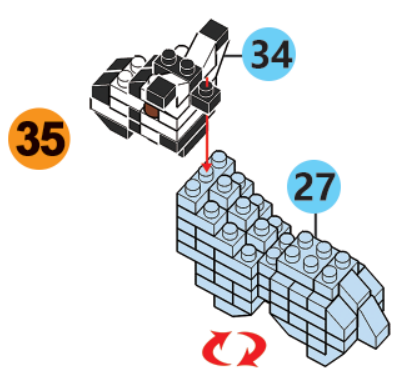
35
34
27

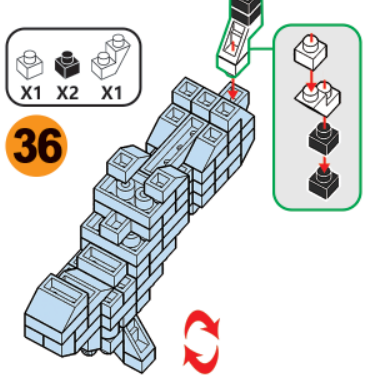
X1 X2 X1
36

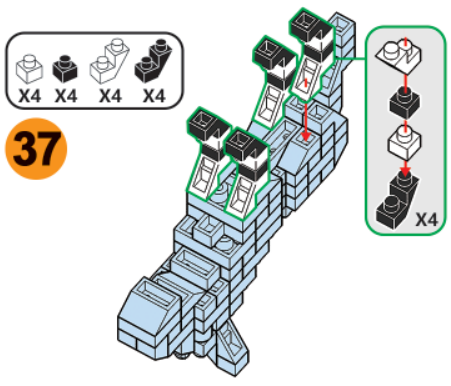
X4 X4 X4 X4
37
X4

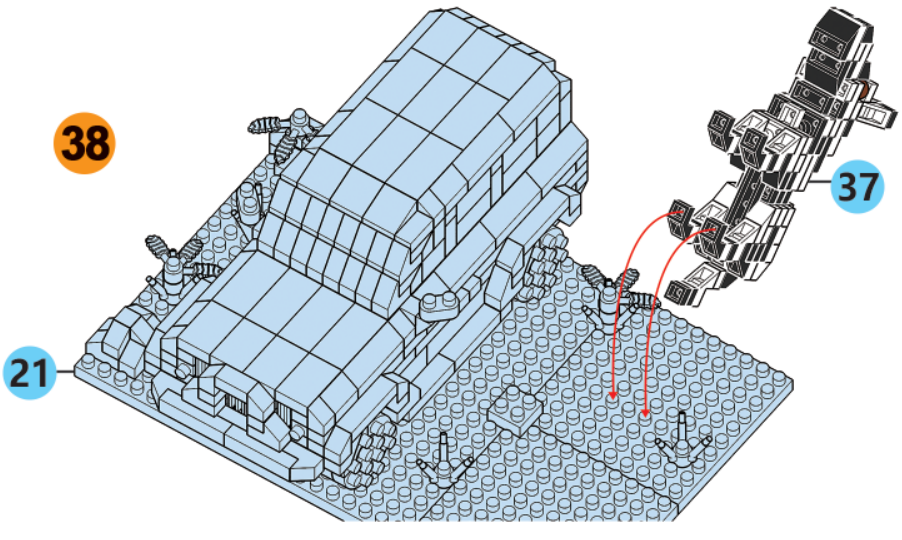
38
37
21

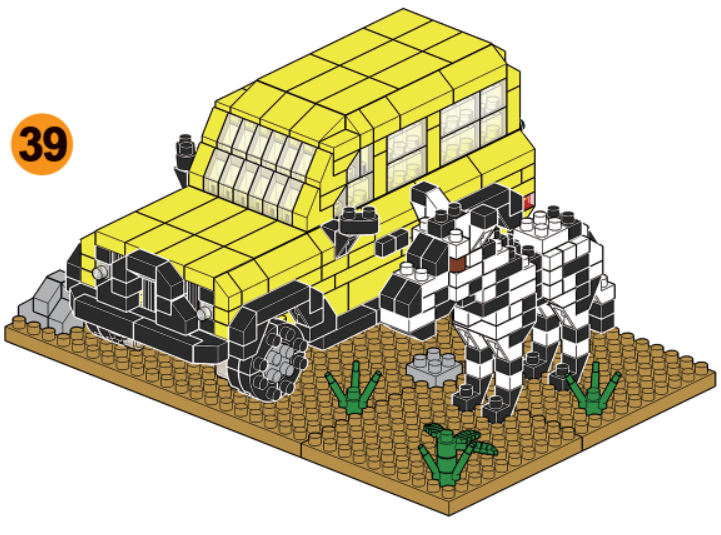
39