



Dessin industriel



Renaud Costadoat
Lycée Dorian



DORIAN






Dessin technique

Objectif

- Le dessin technique ou dessin industriel, est destiné à la communication technique et la conception.
- Il faut connaître un ensemble de règles pour représenter des objets associées à des codes de représentation que l'on doit savoir lire pour comprendre l'architecture et le fonctionnement d'un système.

Types de dessin technique

- Le schéma,
- Le dessin d'ensemble: *Systèmes constitués de divers éléments,*
- Le dessin de définition: *Représentation d'une pièce.*

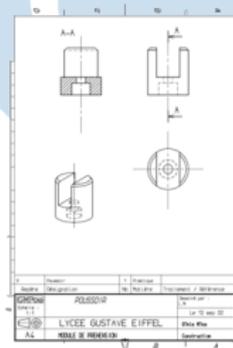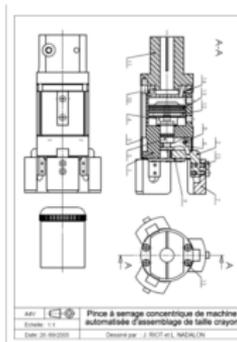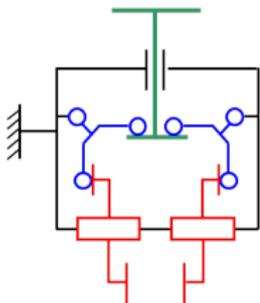

Le cartouche

Le cartouche contient:


- Le nom de la pièce ou du mécanisme
- L'échelle, le format, et le symbole de disposition des vues
- Le nom du dessinateur et la date
- un ensemble de données destinées à l'archivage du document

Repère	Quantité	DÉSIGNATION	MATIÈRE
ECH. 1 :2		NOM DU SYSTEME	
	A3	Nom du Dessinateur / Entreprise	

La nomenclature

La nomenclature est:

- Liée à un dessin d'ensemble, elle dresse la liste complète de tous les éléments constitutifs du système dessiné,
- Chaque élément est répertorié, numéroté et tous les renseignements nécessaires le concernant sont indiqués.

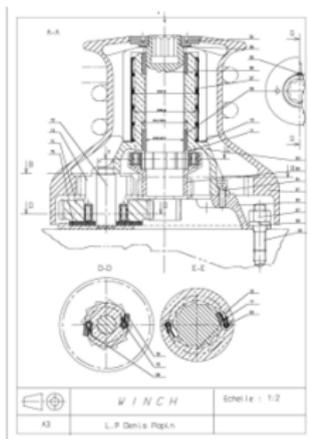

21	4	Insert		
22	4	Vite Fx-MB-15		
23	4	Remorque x B		
24	4	Vite H-MB-25		
27	4	Support		
30	4	Support		
35	1	Vite C spéciale MB-15		
34	1	Remorque de friction		
33	1	Échappement		
32	1	Support de friction		
11	4	Étanchéité		
30	1	Support	mat. acier	
3	2	Palier de friction		
6	1	Pignon arbré	mat. ac.15	
7	1	Remorque de friction		
6	1	Palier		
5	1	Remorque de friction		
4	1	Pignon arbré	mat. ac.15	
3	4	Étanchéité		
2	1	Roue dentée	mat. acier	
1	1	Support		
Obj. n°		Description	Matériau	Observation
DRESSE:		WINCH		SESSION 2011
REVISION COMPLÉMENTAIRE DESSINÉE EN CONSTRUCTION		RECHAIRÉ		Feuille
ACADÉMIE PARIS-ORLÈANS-VERSAILLES				/


4	1	Pignon arbré	n=2, z=15
3	4	Cliquet	
2	1	Roue dentée	n=2, z=33

Les vues projetées

Les vues projetées sont nécessairement deux pour définir les caractéristiques géométriques d'un objet. Le nombre de vues devant être minimal afin d'aider la clarté du dessin, elles sont en général au maximum trois.



La vue de face est celle qui propose la meilleure définition de la pièce. Il est possible de lui associer quelques vues supplémentaires pour effacer toute ambiguïté :

- Une pièce de révolution peut-être entièrement définie dans une vue axiale,
- Une pièce parallélépipédique nécessitera souvent 3 vues pour être définie en entier.

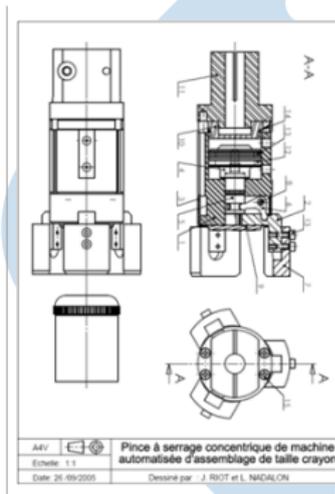

Les vues particulières

- La perspective Elle donne des informations rapides sur les formes et l'organisation, elle ne permet pas de transmettre efficacement des données géométriques.
- La vue éclatée Elle permet de faciliter l'identification, et l'emplacement des composants ainsi que des ordres d'assemblage pour l'atelier
- Les vues partielles Elles permettent de représenter un détail à une échelle différente de celle choisie pour le dessin dans son ensemble.

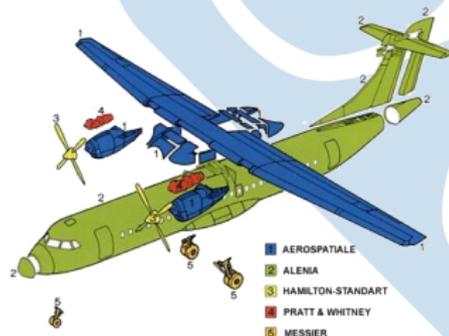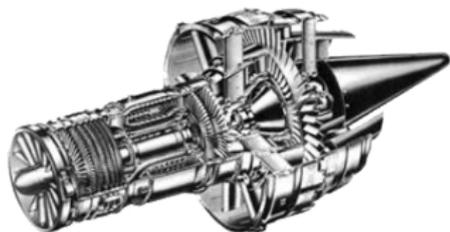



Correspondance des vues

Il existe deux conventions pour placer les vues en correspondance, la représentation utilisée est indiquée par un cône tronqué placé dans le cartouche:


- La convention européenne : la vue de dessus est placée sous la vue de face, la vue de droite, à gauche de la vue de face...
- La convention américaine : on place la vue de dessus au-dessus de la vue de face, la vue de gauche à sa gauche...

Règles de position relative des vues

- Les projections d'un point sur les vues de face, gauche, droite, derrière sont situées sur une même ligne de rappel horizontal.
- Les projections d'un point sur les vues de face, dessus, dessous sont sur une même ligne de rappel vertical.

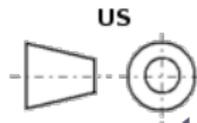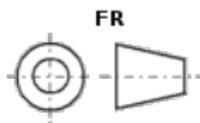


Position relative des vues

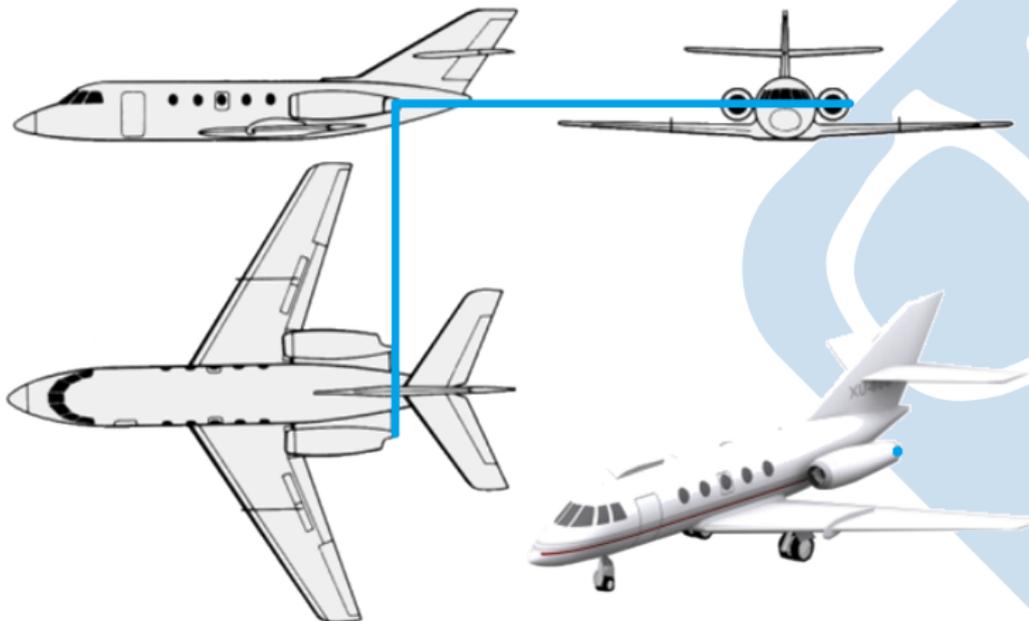

Les types de traits

Type de trait		Usages
Continu fort		Arrêtes vives, visibles
Interrompu (fin)		Arrêtes invisibles, pièces cachées
Mixte fin		Axes ou plans de symétrie
Continu fin		Arrêtes tangentes
Continu fin à main levée		Limites de coupe

Variateur Sandivar: Retrouvez les types de traits

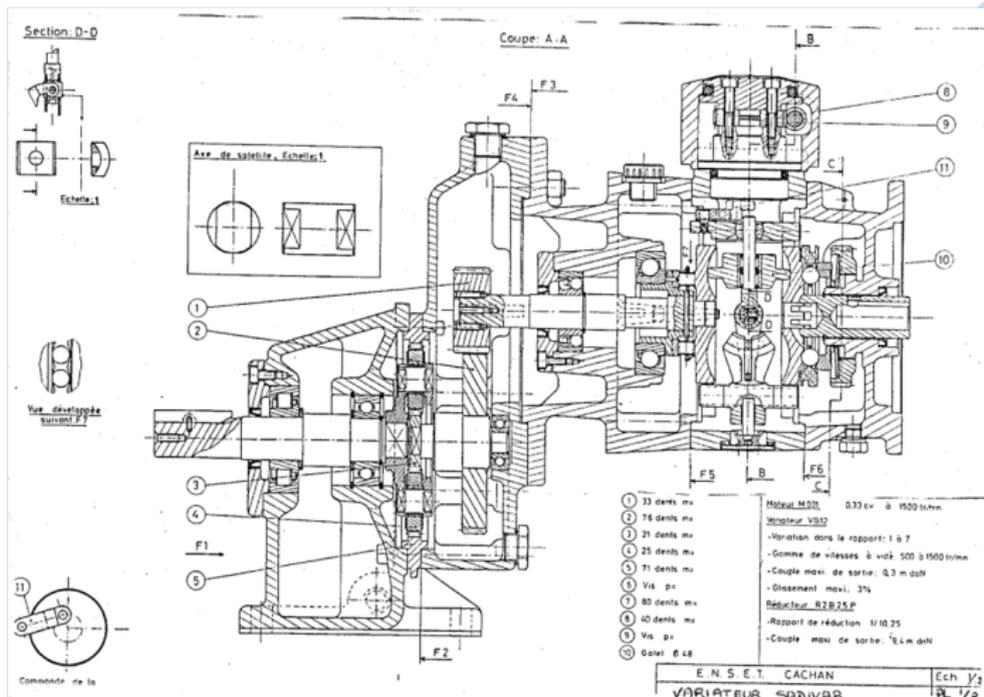

La vue en coupe

Les vues en coupe servent à la définition des formes cachées.

Convention :

- La pièce centrale (qui n'a rien à cacher) ainsi que les pièces de révolution pleines (axes, vis, billes, écrou, clavettes) ne sont pas coupées.
- Les contours et arêtes vives sont en trait fort et la zone de la pièce coupée par le plan est hachurée en traits fins.
- Les demi coupes sont utilisées pour des pièces symétriques, l'autre moitié est en vue extérieure.
- Les hachures indique le matériau de la pièce.

Les sections


Les vues en coupe servent à la représentation des parties situées dans le plan de coupe.

Section sortie (Figure 1):

- dessinée en trait fort pour tous les contours et en trait fin pour les hachures,
- placée dans le prolongement du plan de coupe ou dans le prolongement de l'axe de la pièce,
- les indications de coupes (plans, flèches, lettres) peuvent ne pas être placées s'il n'y a aucune ambiguïté possible.

Section rabattue (Figure 2):

- rabattue directement sur la vue, dans ce cas elle se trace **EN TRAIT FIN**. Le plan de coupe et les flèches du sens d'observation sont facultatives.

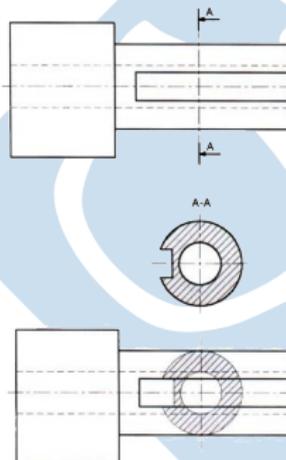


Les hachures

Elles permettent une meilleure compréhension d'un dessin d'ensemble, et indiquent la nature des matériaux choisis par un motif.



Règles:

- une même pièce doit avoir le même motif (orientation et fréquence) sur chaque vue,
- chaque pièce doit avoir une hachure différente,
- l'orientation des hachures entre deux pièces conjointes est alternée
- les pièces nervurées vues en coupe ne sont pas hachurées

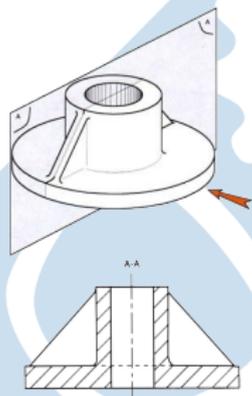

Acier	Aluminium	Alliage de cuivre	Matière plastique

Vocabulaire des fonctions techniques

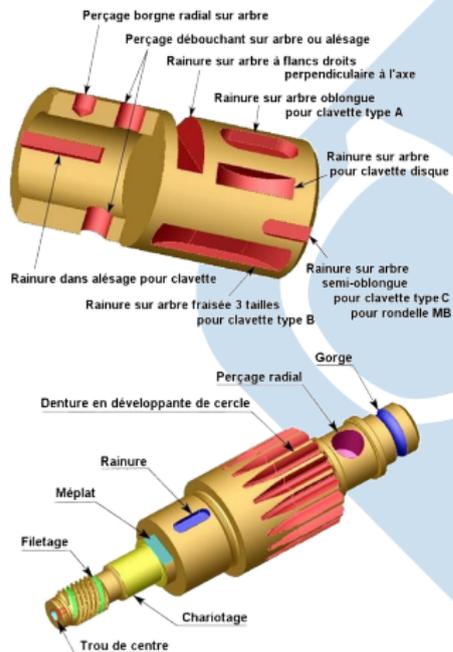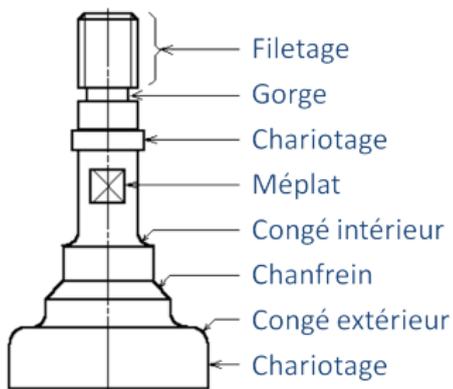

Méthode de lecture de plan

1. Lire le Titre dans le cartouche
2. Identifier l'organisation des vues (correspondance)
3. Repérer les axes en traits mixtes (indiquent les directions des mouvements)
4. Repérer les éléments standards (Vis, Roulements, engrenages, etc...)

