



# plugwise Adam HA plaatsen op de Aurea 5 Controlbox

## Installatiestappen


- 1** Haal de kabel met de Anna-vlam los. Deze zit aan de groene connector met het Smile en Ketel icoon.

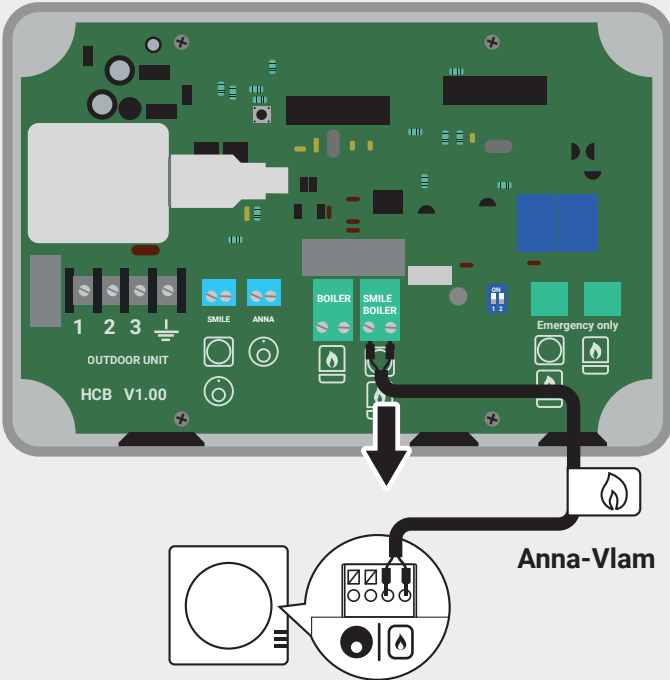

- 2** Haal de Adam-Vlam kabel via de kabel doorvoer naar binnen en schroef deze op de groene connector.

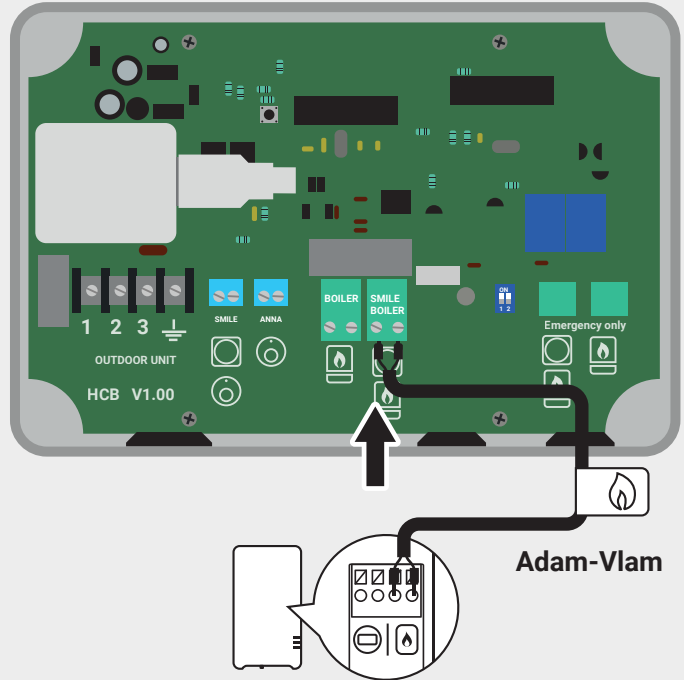

- 3** Haal de Adam-Thermostaat kabel via de draaddoorvoer naar binnen en koppel deze met de Anna-Vlam kabel van de Smile-T die je net los hebt gemaakt.

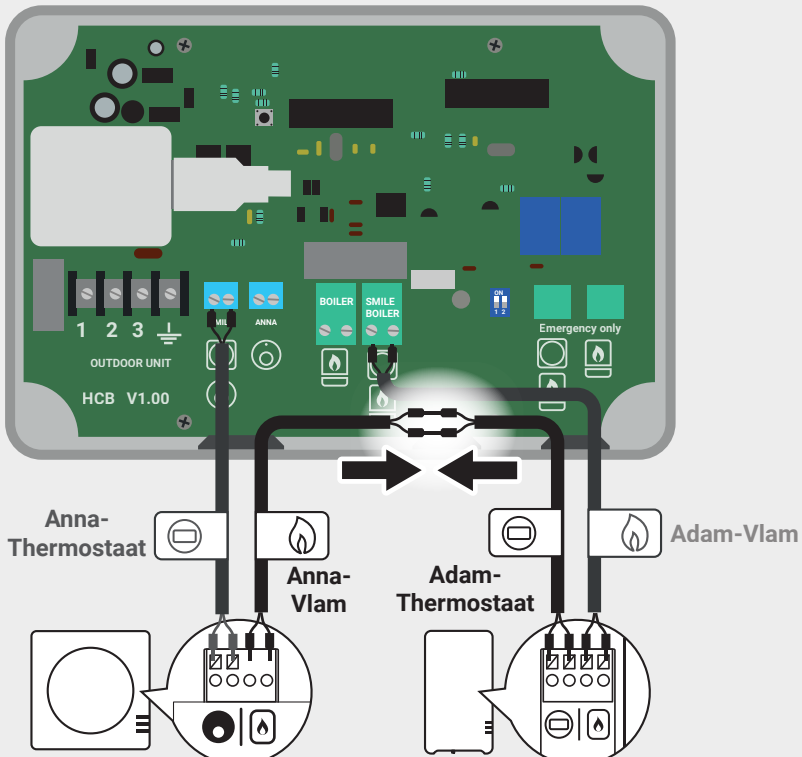

- 4** Advies:
- Plaats het montageplaatje van de Adam links op de Controlbox.
  - Plaats daarop de Smile-T (zodat deze niet de knop afdekt).
  - Plaats de Adam rechts op de montageplaat waar eerst de Smile-T op zat.

