

**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**


**ADVERTENCIA**

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

**Seguir las instrucciones de instalación**

**PRO TRACK**

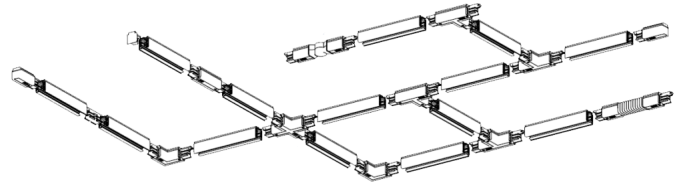

**Sistema de rieles  
electrificados trifasico**

**GENERAL**

Sistema de rieles electrificados trifasicos, fabricados en aluminio con pistas de alambre de cobre 14 AWG, accesorios de conexión de esquinas, articulados, flexibles, cruz, T y lineales, fabricados en plástico PC.

**CONSERVACIÓN**

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

**INSTALACIÓN**

1. Remueva el riel de su empaque.
2. Monte el perfil según su tipo de instalación ya sea para empotrar suspender o sobreponer.
3. Coloque el accesorio de alimentación inicial y cable según lo necesite.
4. Coloque los luminarios distribuyendolos según el diagrama de cargas.
5. Coloque la tapa final, compruebe su funcionamiento.



**Nota:**

*Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.*

IMPORTADO POR:  
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
WLTG.COM.MX  
TELÉFONO: +527229178829





## 1.- Instalación empotrada.

1. Corte un hueco en el plafón al tamaño del perfil a colocar,. introduzca el perfil y asegurelo al plafón usando pijas para tablarroca.
2. Para mayor seguridad y si el peso del montaje una barra roscada sujetándola desde la losa hasta el perfil.

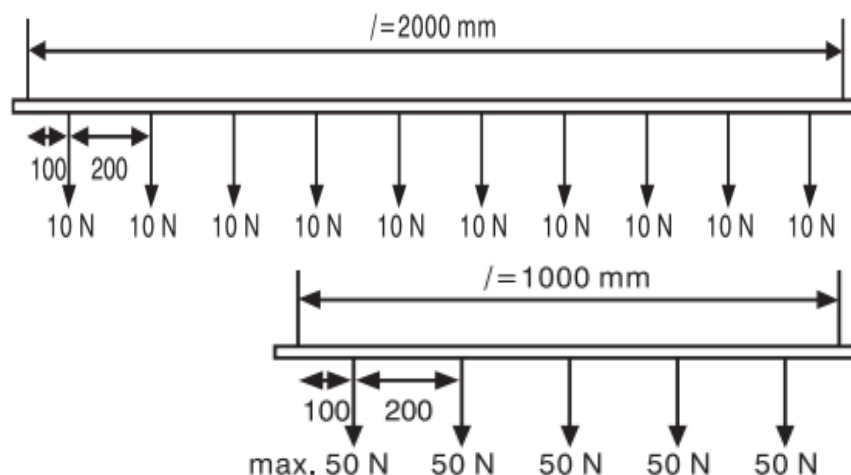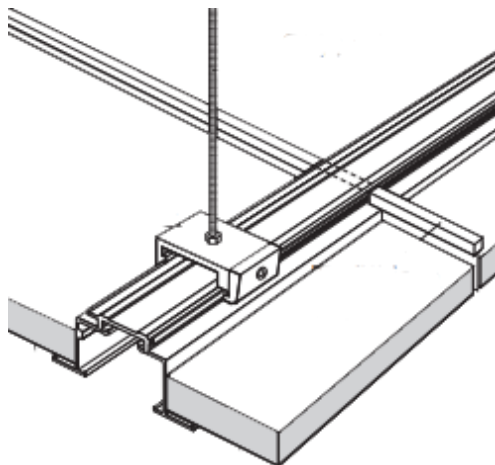

## 3. Cableado de perfil 3 líneas.

1. Retire la tapa del conector inicial.
2. Cablee el accesorio según sea la necesidad, el sistema se presta para tener tres circuitos diferentes en el mismo perfil.
3. Vuelva a colocar la tapa
4. Afloje el tornillo de sujeción e inserte el accesorio dentro del riel, vuelva a apretar el tornillo.

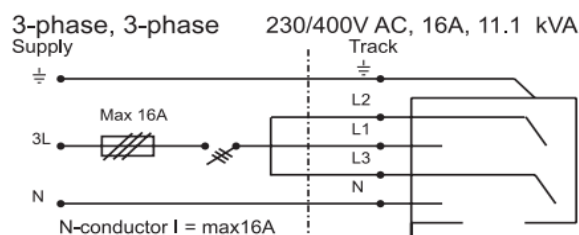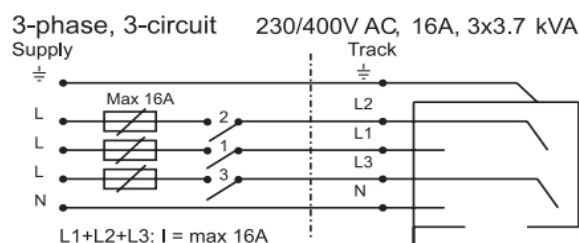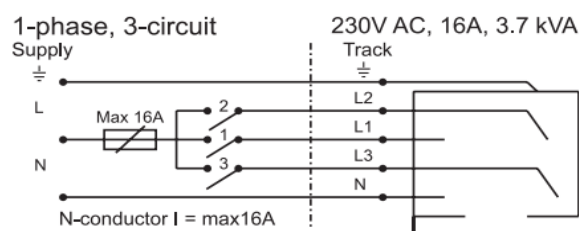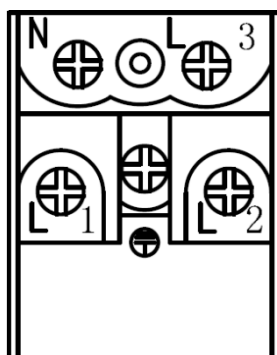

#### 4.- Accesorios

Afloje los tornillos B, inserte según la orientación del perfil, nótese que el perfil tiene una muesca a todo el largo, los accesorios tienen un relieve en donde entran los tornillos de sujeción, estos deberán coincidir con la muesca del perfil.

Esto aplica para todos los accesorios, en algunos casos se tendrá que asegurar de que el accesorio tenga la orientación adecuada para la trayectoria que se desee realizar.

